HP Photosmart A630 series

Benutzerhandbuch

HP Photosmart A630 Series

HP Photosmart A630 Series Benutzerhandbuch

Inhalt

1 HP Photosmart A630 Series - Benutzerhandbuch 5

2 Erste Schritte
Vorgehensweisen 7
Weitere Informationsquellen 7
Der HP Photosmart auf einen Blick 8
Bedienfeldtasten und LEDs 9
Touchscreen und Stift 10
Verwenden des Touchscreen 10
Verwenden des Stifts 10
Menü "Photosmart Express" 11
Touchscreen-Symbolleiste 12
Miniatur- und Einzelansicht 12
Fotosymbole 13
Menü „Einrichten“ 13
Verwenden desMenüs "Einrichtung" 14
Optionen im Menü "Einrichtung" 15
Optionales Zubehör 17

3 Grundlagen zu Papier
Wählen Sie das für den jeweiligen Druckauftrag am besten geeignete Papier aus 19
Einlegen von Papier 19

4 Drucken ohne Computer
Drucken von einer Speicherkarte 21
Unterstützte Speicherkarten 21
Einsetzen einer Speicherkarte 22
Drucken der Fotos von einer Speicherkarte 22
Herausnehmen einer Speicherkarte 25
Speichern der Fotos von einer Speicherkarte auf einem anderen Gerät 25
Drucken über PictBridge-kompatible Kameras oder Geräte 25
Drucken über ein Bluetooth-Gerät 26
Drucken von Fotos über ein Bluetooth-Gerät 26
Kreativ gestalten 26
Hinzufügen von Rahmen 27
Einfügen von Beschriftungen 28
Erstellen von Alben 29
Zeichnen auf Fotos 30
Hinzufügen von Cliparts 31
Verwenden der Design-Galerie 32
Gestalten von Grußkarten 33
Erstellen von Fotolayouts 34
Erstellen und Anzeigen von Diashows 34
Spezielle Druckprojekte 35
Panoramafotos 35
Fotoaufkleber 35
Passfotos 36
Drucken von Videoeinzelbildern 37
Bearbeiten oder Optimieren von Fotos 37
Fotonachbearbeitung 37
Zuschneiden von Fotos 38
Entfernen des Rote-Augen-Effekts aus den Fotos 38
Verwenden der Augenkorrektur für Haustiere 38
Anpassen der Fotohelligkeit 38
Fotos retuschieren 38

5 Drucken über einen Computer
Druckersoftware 41
Übertragen von Fotos auf einen Computer....41
Optimieren von Fotos....43
Ändern der Druckeinstellungen für den Druckauftrag....43
Ändern der Druckqualität 43
Ändern des Papiertyps 44
Ändern des Papierformats....44
Drucken von Fotos....45
Drucken von randlosen Fotos....45
Drucken von Fotos mit Rand....46
Drucken von Postkarten....47
Drucken von Panoramafotos....47
Drucken auf Karteikarten und anderen kleinformatigen Druckmedien....48
HP Photosmart-Software....49

6 Wartung
Ausrichten der Druckpatrone 51
Automatisches Reinigen der Druckpatrone....51
Anzeigen des geschätzten Tintenfüllstands 51
Druckerstatus anzeigen....52
Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone....52
Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung....53
Anzeigen von Bestellinformationen für Druckpatronen....54
Drucken einer Testseite 54
Drucken einer Beispielseite 54
Lagern des Druckers und der Druckpatrone....55
Lagern des Druckers....55
Aufbewahren der Druckpatrone....55

7 Fehlerbehebung
Probleme bei der Softwareinstallation 57
Die Installation ist fehlgeschlagen....57
Nachdem der Drucker an einen Windows-Computer angeschlossen wurde, wird der Assistent für das Suchen neuer Hardware gestartet....58
Der Drucker wird nicht in „Drucker und Faxgeräte“ angezeigt (nur Windows)....58
Die Installation wurde nicht automatisch gestartet....59
Probleme beim Drucken und mit der Hardware 60
Der Drucker ist zwar angeschlossen, aber er lässt sich nicht einschalten....61
Der Ausdruck wurde nicht ausgegeben....62
Die Kommunikation zwischen Computer und Drucker wurde unterbrochen....62
Der Drucker druckt nicht, wenn er über ein anderes USB-Gerät per USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird....63
Eine Meldung zu einem unbekannten Gerät wurde angezeigt (nur Windows)....63
Das Dokument oder Foto wurde nicht mit den gewählten Druckeinstellungen gedruckt....64
Der Drucker druckt keine randlosen Fotos....64
Fotos vom Computer konnten nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden....65
Der Drucker hat eine leere Seite ausgegeben....65
Teile des gedruckten Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert....65
Die Druckqualität ist schlecht....65
Probleme beim Drucken über Bluetooth....66
Das Bluetooth-Gerät kann den Drucker nicht erkennen....67
Fehlermeldungen zum Gerät 69

8 Shop für Tintenzubehör und -Verbrauchsmaterialien....73

9 HP Gewährleistung und Support
Nachschlagen auf der HP Support Website....75
Telefonischer HP Support 75
Dauer des telefonischen Supports....75
Anrufen beim HP Support....75

Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports....76
Zusätzliche Gewährleistungsoptionen....76

10 Spezifikationen
Systemanforderungen....77
Druckerspezifikationen....77

11 Informationen zur Zulassung und zum Umweltschutz
Zulassungshinweise....79
FCC statement....79
LED indicator statement....79
Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung....80
Papier....80
Kunststoff....80
Datenblätter zur Materialsicherheit....80
Recycling-Programm....80
Recycling-Programm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien....80
Leistungsaufnahme....80
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union....81
EU Declaration of Conformity....82

A Softwareinstallation....85

1 HP Photosmart A630 Series - Benutzerhandbuch

Willkommen beim HP Photosmart A630 Series-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen über den HP Photosmart Drucker finden Sie in folgenden Abschnitten:

- Erste Schritte auf Seite 7
- Grundlagen zu Papier auf Seite 19
- Drucken ohne Computer auf Seite 21
- Drucken über einen Computer auf Seite 41
- Wartung auf Seite 51
- Shop für Tintenzubehör und -Verbrauchsmaterialien auf Seite 73
- HP Gewährleistung und Support auf Seite 75
- Spezifikationen auf Seite 77
- Informationen zur Zulassung und zum Umweltschutz auf Seite 79

2 Erste Schritte

Dieser Abschnitt enthält einführende Informationen zum HP Photosmart A630 Series-Drucker. Folgende Themen werden behandelt:

- Vorgehensweisen
- Weitere Informationsquellen
- Der HP Photosmart auf einen Blick
- Bedienfeldtasten und LEDs
- Touchscreen und Stift
- Menü „Einrichten“
- Optionales Zubehör

Vorgehensweisen

Klicken Sie auf die folgenden Verknüpfungen, um weitere Informationen zu den kreativen und allgemeinen Aufgaben anzuzeigen, die Sie mit dem HP Photosmart-Drucker und der dazugehörigen Software durchführen können.

- Drucken von randlosen Fotos auf Seite 45
- Drucken von Fotos mit Rand auf Seite 46
- Drucken von Postkarten auf Seite 47
- Einlegen von Papier auf Seite 19
- Ein Papierstau ist aufgetreten auf Seite 70
- Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52
- Übertragen von Fotos auf einen Computer auf Seite 41

Weitere Informationsquellen

Der HP Photosmart A630 Series Drucker wird mit folgender Dokumentation geliefert:

	Einrichtungsanweisungen: Die Einrichtungsanweisungen enthalten Informationen zum Einrichten des Druckers, zum Installieren der HP Photosmart-Software und zum Drucken von Fotos. Lesen Sie dieses Dokument zuerst. Je nach Land/Region, Sprache oder Druckermodell wird dieses Dokument auch als Kurzanleitung oder Setup-Handbuch bezeichnet.
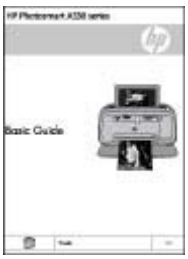	**Grundlagenhandbuch**: Im *Grundlagenhandbuch* werden die Funktionen des Druckers beschrieben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Probleme beheben und Unterstützung erhalten.
	Anzeigen von Hilfeinformationen über das Gerät: Über das Gerät können Sie eine Hilfe aufrufen, die weitere Informationen zu ausgewählten Themen bietet. Tippen Sie auf das Fragezeichensymbol auf dem Druckerbildschirm, um Hilfe zur aktuellen Aufgabe aufzurufen. Sie können Hilfethemen auch im Menü "Einrichtung" öffnen. Informationen zum Aufrufen dieser Hilfethemen finden Sie im Abschnitt Verwenden desMenüs "Einrichtung" auf Seite 14.

www.hp.com/support	Wenn Sie Zugriff auf das Internet haben, können Sie Hilfe und Support von der HP Website abrufen. Auf der Website finden Sie Produktdokumentationen, technische Unterstützung, Treiber sowie Informationen zur Bestellung von Zubehör und Verbrauchsmaterial.

Der HP Photosmart auf einen Blick

Vorder- und Rückansicht

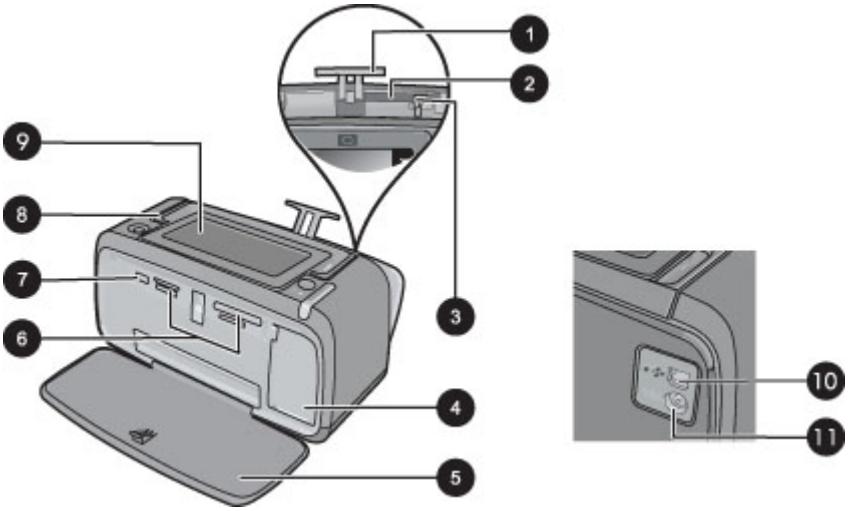

Nummer	Bezeichnung
1	**Zufuhrfachverlängerung**: Ziehen Sie diese Verlängerung heraus, damit das Papier aufliegt.
2	**Zufuhrfach**: Legen Sie hier das Papier ein. Öffnen Sie zunächst das Ausgabefach. Das Zufuhrfach wird beim Öffnen des Ausgabefachs automatisch aufgeklappt.
3	**Papierquerführung**: Verschieben Sie diese Führung je nach Papierbreite, damit das Papier korrekt positioniert wird.
4	**Druckpatronenklappe**: Öffnen Sie diese Klappe, um die dreifarbige HP 110 Inkjet-Druckpatrone einzusetzen oder zu entfernen.
5	**Ausgabefach (geöffnet)**: Der Drucker legt hier gedruckte Seiten ab. Das Zufuhrfach wird bei Öffnen des Ausgabefachs automatisch geöffnet.
6	**Speicherkartensteckplätze**: Setzen Sie hier Speicherkarten ein.
7	**Kameraanschluss**: Hier können Sie eine PictBridge-kompatible Digitalkamera, den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter oder ein USB-Speichergerät anschließen.
8	**Tragegriff**: Klappen Sie diesen Griff auf, wenn Sie den Drucker tragen möchten.
9	**Druckeranzeige**: Sie können die Druckeranzeige hochklappen und dadurch Ihren Blickwinkel anpassen. Die Druckeranzeige dient u. a. zur Vorschau von Fotos und zur Auswahl von Optionen des Druckermenüs.
10	**USB-Anschluss**: Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) mit einem Computer.
11	**Netzkabelanschluss**: Schließen Sie hier das Netzkabel an.

Fach für internen Akku

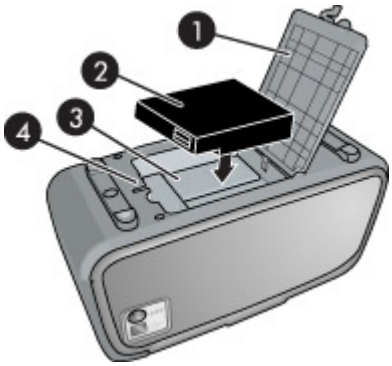

Nummer	Bezeichnung
1	**Abdeckung des Fachs für den internen Akku**: Öffnen Sie diese Abdeckung an der Druckerunterseite, um den optionalen internen HP Photosmart-Akku einzusetzen.
2	**Interner Akku**: Interner HP Photosmart-Akku (optional). Akkus müssen separat gekauft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Optionales Zubehör auf Seite 17. **Warnung** Der Brandschutz ist nur dann in ausreichendem Maß gewährleistet, wenn ein interner Akku von HP für HP Compact-Fotodrucker verwendet wird.
3	**Internes Batteriefach**: Setzen Sie den optionalen internen HP Photosmart-Akku hier ein.
4	**Verriegelung des Akkufachs**: Schieben Sie diese Verriegelung zur Seite, um die Klappe des Akkufachs zu öffnen.

Bedienfeldtasten und LEDs

Bedienfeldtasten und LEDs

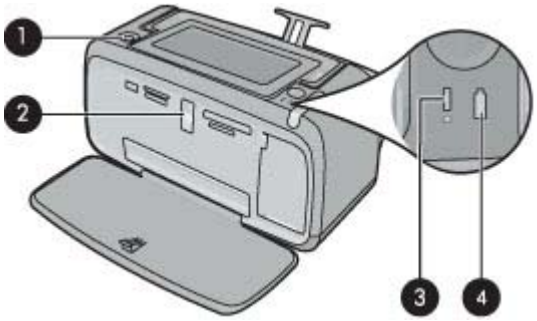

Nummer	Bezeichnung
1	**Ein**: Mit der Netztaste schalten Sie den Drucker ein und aus. Die Taste **Ein** leuchtet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
2	**Speicherkarten- und PictBridge-LED**: Diese LED blinkt für kurze Zeit und leuchtet anschließend konstant, nachdem eine Speicherkarte richtig eingesetzt oder ein unterstütztes Gerät an den Kameraanschluss angeschlossen wurde. Sie blinkt, wenn der Drucker mit einer Speicherkarte oder einem angeschlossenen Gerät kommuniziert oder wenn ein angeschlossener Computer eine Lese-, Schreib- oder Löschoperation ausführt.
3	**Achtung-LED**: Blinkt, wenn ein Fehler aufgetreten oder ein Benutzereingriff erforderlich ist.
4	**Akku-LED**: Diese LED leuchtet durchgehend, wenn der optionale Akku aufgeladen ist. Sie blinkt, wenn der Akku aufgeladen wird.

Touchscreen und Stift

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über den Touchscreen und den Stift mit dem Drucker interagieren können.

- Verwenden des Touchscreen
- Verwenden des Stifts
- Menü "Photosmart Express"
- Touchscreen-Symbolleiste
- Miniatur- und Einzelansicht
- Fotosymbole

Verwenden des Touchscreen

Die meisten Operationen auf dem Touchscreen können Sie mit einem Finger ausführen. Dies gilt beispielsweise für das Navigieren in Fotos, das Drucken, das Treffen einer Auswahl in den Druckermenüs oder das Tippen auf eingeblendete Symbole in der Touchscreen-Symbolleiste, die neben dem für Fotos vorgesehenen Anzeigebereich des Touchscreen angeordnet ist. Weitere Informationen zur Touchscreen-Symbolleiste finden Sie unter Touchscreen-Symbolleiste auf Seite 12. Der Drucker gibt bei jeder Berührung einer Schaltfläche/Taste einen Ton aus. Sie können die Lautstärke der Töne ändern oder die Töne über das Menü **Voreinstellungen** ausschalten. Sie können für diese Aktivitäten auch den Stift verwenden, der aber primär für das Zeichnen und Eingeben von Beschriftungen über die Touchscreen-Tastatur vorgesehen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Stifts auf Seite 10.

△ **Vorsicht** Verwenden Sie für Eingaben über den Touchscreen niemals scharfe Objekte, da diese den Touchscreen beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich den mit dem Drucker gelieferten Stift oder einen zulässigen Ersatzstift.

Verwenden des Stifts

Mit dem Stift tippen Sie auf Symbole auf dem Druckerbildschirm, wählen Befehle in den Druckermenüs aus wählen Fotos zum Drucken aus. Ebenso können Sie mit dem Stift auf einem Foto zeichnen, ein Foto mithilfe der Touchscreen-Tastatur beschriften und andere kreative Arbeitsschritte ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Kreativ gestalten auf Seite 26.

Hinweis Die Bildschirmtastatur zur Eingabe von Beschriftungen ist nicht in allen Sprachen verfügbar. In einigen Sprachen zeigt der Drucker Zeichen des lateinischen Alphabets nur auf der Tastatur an.

Der Stift kann an zwei Stellen am Drucker untergebracht werden: Ein spezieller Steckplatz am Drucker ist für die dauerhafte Aufbewahrung des Stifts gedacht. Auf einer Ablage können Sie den Stift griffbereit ablegen.

Stiftaufbewahrungsbereiche

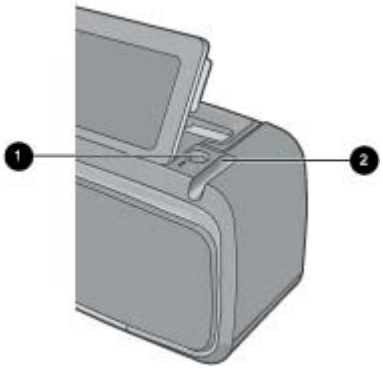

Nummer	Bezeichnung
1	**Stiftablage**: Legen Sie den Stift hier ab, während Sie Ihre Fotos bearbeiten.
2	**Stiftsteckplatz**: Hier können Sie den Stift sicher aufbewahren, wenn Sie Ihre Bearbeitungssitzung beendet haben oder den Drucker an einen anderen Ort bringen.

Menü "Photosmart Express"

Die folgenden Optionen sind im Menü **Photosmart Express** verfügbar, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen oder in der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite** tippen. Weitere Informationen zur Touchscreen-Symbolleiste finden Sie unter Touchscreen-Symbolleiste auf Seite 12.

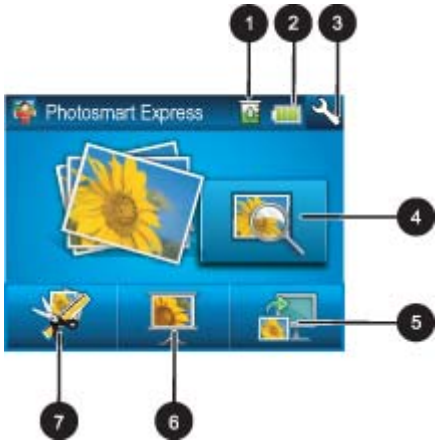

1	**Tintenfüllstand**: Dieses Symbol zeigt die geschätzte Tintenmenge an, die noch in der Druckpatrone verbleibt.
2	**Akkustatus**: Dieses Symbol zeigt den Ladezustand des optionalen Druckerakkus an (sofern eingesetzt).
3	**Symbol "Einrichtung"**: Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü "Einrichtung" zu öffnen.
4	**Anzeigen und drucken**: Mit dieser Option können Sie Fotos auf einer Speicherkarte anzeigen, bearbeiten und drucken. Sie können für Ihre Fotos außerdem ein kreatives Projekt auswählen (Alben, Grußkarten, Design-Galerie usw.), indem Sie ein Foto auswählen und dann auf **Erstellen** tippen.
5	**Speichern**: Mit dieser Option speichern Sie Fotos von der Speicherkarte direkt auf dem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern der Fotos von einer Speicherkarte auf einem anderen Gerät auf Seite 25.
6	**Diashow**: Sie können auf dem Touchscreen des Druckers Ihre Lieblingsfotos als Diashow anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Anzeigen von Diashows auf Seite 34.
7	**Erstellen**: Mit dieser Option können Sie ein kreatives Projekt (Alben, Grußkarten, Design-Galerie usw.) für die Fotos auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Kreativ gestalten auf Seite 26.

Touchscreen-Symbolleiste

Die Touchscreen-Symbolleiste befindet sich auf beiden Seiten des Fotoanzeigebereichs auf dem Touchscreen. Sie bietet schnellen Zugriff auf gängige Funktionen wie das Drucken.

Hinweis Die Schaltflächen der Touchscreen-Symbolleiste werden nur dann angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet ist und wenn im Menü **Photosmart Express** eine Auswahl getroffen wurde. Außerdem leuchten nur die Schaltflächen, die für den aktuellen Modus oder die aktuelle Aufgabe von Bedeutung sind.

Touchscreen-Symbolleiste

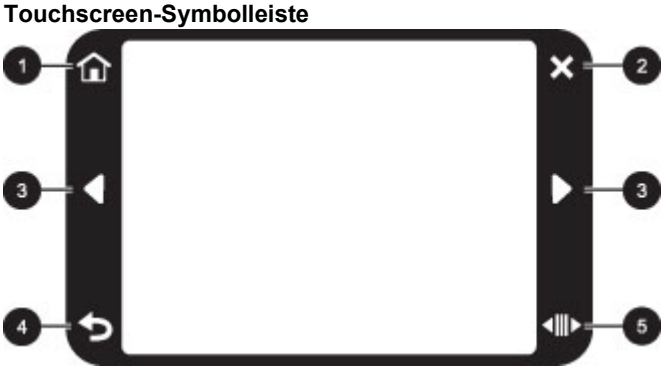

Nummer	Bezeichnung
1	**Start**: Tippen Sie auf **Photosmart Express**, um das Menü zu öffnen.
2	**Abbrechen**: Mit dieser Taste können Sie den aktuellen Druckauftrag abbrechen.
3	**Pfeile**: Tippen Sie auf die Pfeilsymbole, um in den Fotos oder im Menü **Erstellen** zu navigieren.
4	**Zurück**: Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
5	**Schnelles Blättern**: Tippen Sie, um eine Bildlaufleiste einzublenden, die den Bildlauf durch die Fotos beschleunigt.

Miniatur- und Einzelansicht

Sie können Fotos auf der Speicherkarte in der Miniaturansicht oder der Einzelansicht anzeigen.

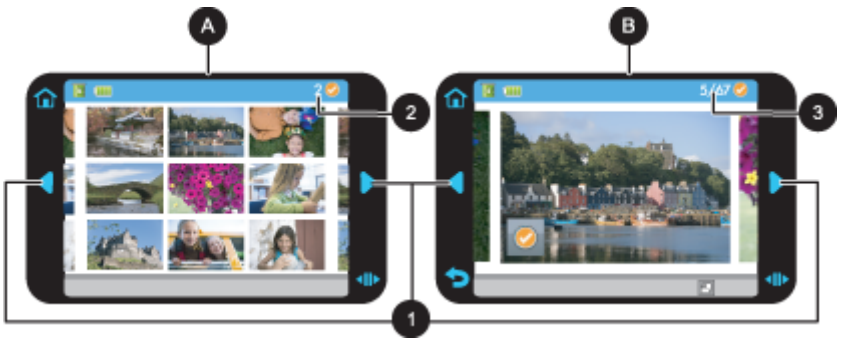

A	Miniaturansicht
B	Einzelansicht
1	Pfeiltasten
2	Anzahl der ausgewählten Fotos
3	Hier werden die Nummer des aktuellen Fotos und die Gesamtanzahl der auf der Speicherkarte befindlichen Fotos angezeigt.

So zeigen Sie Fotos in der Miniaturansicht an:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von einer Speicherkarte auf Seite 21.
2. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
3. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express**.
   Damit werden die Fotos auf der Speicherkarte in der Miniaturansicht geöffnet. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um durch die Fotos zu blättern.

So zeigen Sie Fotos in der Einzelansicht an:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von einer Speicherkarte auf Seite 21.
2. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
3. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express**.
4. Tippen Sie auf ein Foto, um es in der Einzelansicht anzuzeigen.
   Tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um durch die Fotos zu blättern.

Fotosymbole

Fotosymbole werden in Miniaturansichten und Einzelansichten auf Fotos und Videoclips angezeigt. Einige Symbole zeigen den Status eines Fotos oder Videoclips an. Andere Symbole können sich auf das Foto oder den Videoclip auswirken, wenn Sie auf die Symbole tippen.

Fotosymbole

Fotosymbol	Bezeichnung
	Druckstatus: Zeigt an, dass das Foto gedruckt wird, und wie viele Exemplare des Fotos gedruckt werden.
	Kopien: Tippen Sie in der Einzelansicht auf ein Foto, um es für den Druck auszuwählen und die Bildlaufleiste für die Kopien anzuzeigen. Tippen Sie auf die Bildlaufleiste, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu ändern.
	Auswahlfeld: Erscheint auf dem Foto oder dem Videoeinzelbild, das für den Druck ausgewählt ist.
	Drehen: Bei jedem Tippen auf das Symbol in der Einzelansicht wird das Foto um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
	Rote Augen: Dieses Symbol kennzeichnet ein Foto in der Einzelansicht, bei dem der Rote-Augen-Effekt entfernt wurde. Während der Korrektur des Rote-Augen-Effekts blinkt das Symbol.

Verwandte Themen

- Anzeigen des geschätzten Tintenfüllstands auf Seite 51

Menü „Einrichten“

Das Menü "Einrichtung" enthält viele Optionen zum Ändern von Druckeinstellungen, zum Einrichten von Druckpatronen und vieles mehr.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Verwenden desMenüs "Einrichtung"
- Optionen im Menü "Einrichtung"

Verwenden desMenüs "Einrichtung"

Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung des Menüs „Einrichten“.

Verwenden desMenüs "Einrichtung"

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.

2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" zu öffnen, und navigieren Sie dann durch Tippen auf die Navigationspfeile in den Menüs.

1	Symbol "Einrichtung"

3. Tippen Sie auf einen Menünamen, um die im jeweiligen Menü enthaltenen Optionen anzuzeigen. Inaktive Menüoptionen werden abgeblendet angezeigt. Die aktuelle Menüoption ist durch ein Häkchen gekennzeichnet.

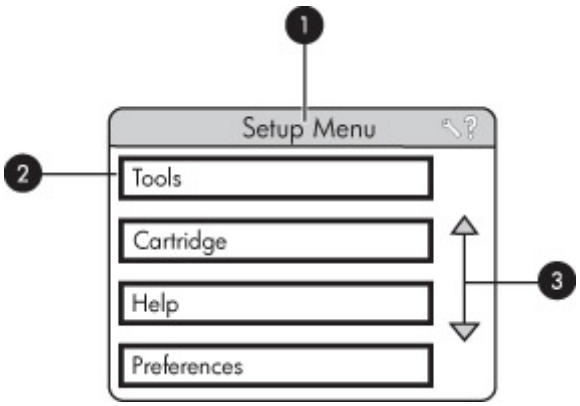

Nummer	Bezeichnung
1	**Menüname**: Hier wird der Name des aktuellen Menüs angezeigt.
2	**Kontextbezogene Hilfe**: Tippen Sie auf diese Option, um auf kontextbezogene Hilfe für den aktuellen Bildschirm oder die Funktion zuzugreifen.
3	**Menü-Navigationspfeile**: Durch Tippen auf die Navigationspfeile können Sie durch die Menüs und Menüoptionen blättern.
4	**Menüoption**: Hier werden die im aktuellen Menü enthaltenen Menüoptionen angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Option, um ein Fenster zu öffnen oder die mit der Option verknüpfte Operation durchzuführen.
5. Tippen Sie auf ⮌, um ein Menü zu verlassen.

Optionen im Menü "Einrichtung"

Extras

- **Bluetooth**
  - **Geräteadresse**: Bei einigen Geräten mit drahtloser Bluetooth-Technologie müssen Sie die Adresse des Gerätes eingeben, nach dem Sie suchen. Mit dieser Menüoption wird die Druckeradresse angezeigt.
  - **Gerätename**: Sie können für den Drucker einen Namen auswählen, der auf anderen Bluetooth-Geräten bei der Suche nach dem Drucker angezeigt wird.
  - **Kennwortschlüssel**: Wenn die **Sicherheitsstufe** des Druckers für Bluetooth-Verbindungen auf **Hoch** eingestellt ist, müssen Sie einen Kennwortschlüssel eingeben, um den Drucker für andere Bluetooth-Geräte verfügbar zu machen. Der Standardschlüssel lautet "0000".
  - **Sichtbarkeit**: Wählen Sie die Einstellung **Für alle sichtbar** (Standard) oder **Verborgen** aus. Wenn die Option **Sichtbarkeit** auf **Verborgen** eingestellt ist, können nur Geräte, denen die Druckeradresse bekannt ist, auf den Drucker zugreifen.
  - **Sicherheitsstufe**: Wählen Sie die Einstellung **Niedrig** (Standard) oder **Hoch** aus. Bei der Einstellung **Niedrig** müssen Benutzer anderer Bluetooth-Geräte keinen Kennwortschlüssel eingeben. Wenn die Option auf **Hoch** eingestellt ist, müssen Benutzer anderer Bluetooth-Geräte den Kennwortschlüssel für den Drucker eingeben.
  - **Bluetooth-Optionen zurücksetzen**: Mit dieser Option können Sie alle Optionen im Bluetooth-Menü auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
- **Testseite drucken**
  - Tippen Sie auf diese Option, um eine Testseite zu drucken, die Informationen über den Drucker enthält. Die Testseite hilft Ihnen, Probleme zu beheben.
- **Beispielseite drucken**
  - Tippen Sie auf diese Option, um eine Beispielseite zu drucken. Die Beispielseite ermöglicht die Beurteilung der Druckqualität.
- **Druckerstatus**
  - Tippen Sie auf diese Option, um den Status des Druckers zu ermitteln. Das Druckerstatusfenster zeigt Informationen zum Tintenfüllstand, zum Akkustatus und zur geschätzten verbleibenden Bearbeitungszeit für dem gestarteten Druckauftrag.

Patrone

- **Druckpatrone ausrichten**: Mit dieser Option können Sie die Druckpatrone ausrichten, sodass eine gleich bleibend gute Druckqualität gewährleistet ist. Führen Sie die Ausrichtung durch, wenn Probleme mit der Farbausgabe auftreten oder die Ausrichtungsseite nach dem Einsetzen einer neuen Druckpatrone nicht richtig gedruckt wird.
- **Druckpatrone reinigen**: Mit dieser Option können Sie die Druckpatrone reinigen. Nach dem Reinigen werden Sie gefragt, ob Sie mit der zweiten Reinigungsstufe fortfahren möchten (tippen Sie auf **Ja** oder **Nein**). Wenn Sie auf **Ja** tippen, wird ein weiterer Reinigungszyklus durchgeführt. Danach werden Sie gefragt, ob eine dritte Reinigungsstufe durchgeführt werden soll (tippen Sie auf **Ja** oder **Nein**).

Hilfe

- **Tipps für den Fotodruck**: Tippen Sie auf diese Option, um die 10 interessantesten Tipps zum Drucken anzuzeigen.
- **Druckerfunktionen**: Hier erhalten Sie Informationen zu Druckerfunktionen.
- **Über Bildbearbeitungsgeräte drucken**: Hier erhalten Sie Informationen zum Drucken über Bildbearbeitungsgeräte.
- **Kreative Projekte**: Hier erhalten Sie Informationen zu den Druckerfunktionen für die kreative Gestaltung (**Erstellen**).
- **Fehlerbehebung und Wartung**: Hier erhalten Sie Informationen zur Fehlerbehebung und Wartung.

- **Drucken vom Computer**: Hier erfahren Sie, wie vom Computer aus gedruckt wird.
- **Unterstützung**: Hier erhalten Sie Informationen zum Aufrufen der Hilfe für den Drucker.

Voreinstellungen

- **Ton**: Über diese Option können Sie für die Lautstärke die Einstellung **Hoch**, **Mittel** (Standard), **Niedrig** oder **Aus** festlegen.
- **Seitenansicht anzeigen**: Tippen Sie, um den Seitenansichtsmodus in **Ein** (Standard) oder **Aus** zu ändern. Sie sehen dann eine Vorschau des Bildes, wenn Sie auf **Drucken** tippen. Tippen Sie erneut auf **Drucken**, um das Bild zu drucken.
- **Fotonachbearbeitung**: Mit dieser Option können Sie die mit der **Fotonachbearbeitung** erzielten Verbesserungen aktivieren (**Ein**, Standardeinstellung) oder deaktivieren (**Aus**). Weitere Informationen finden Sie unter Fotonachbearbeitung auf Seite 37.
- **Rote Augen entfernen**: Mit dieser Option können Sie Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts aktivieren (**Ein**, Standardeinstellung) oder deaktivieren (**Aus**). Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen des Rote-Augen-Effekts aus den Fotos auf Seite 38.
- **Druckqualität**: Mit dieser Option können Sie die Druckqualität ändern. Wählen Sie die Qualitätseinstellung **Optimal**, **Normal** oder **Normal schnell** aus.
- **Papiertyp**: Mit dieser Option können Sie die Papiertypeinstellung ändern. Wählen Sie einen der Typen **HP Advanced**, **HP Premium**, **Anderes Normalpapier** oder **Anderes Fotopapier** aus. HP empfiehlt für hochwertige Druckausgaben HP Advanced Fotopapier. Wenn Sie nicht von HP hergestelltes Papier oder andere Druckmedien verwenden, wählen Sie **Sonstige** aus, damit sich der Drucker automatisch einstellt.
- **Datum/Zeit**: Tippen Sie auf diese Option, um gedruckte Fotos mit einem Datums-/Zeitstempel zu versehen. Tippen Sie auf **Datum/Zeit**, **Nur Datum** oder **Aus** (Standard).
- **Farbraum**: Mit dieser Option können Sie den Farbraum, ein dreidimensionales mathematisches Modell zur Farborganisation, auswählen. Der ausgewählte Farbraum wirkt sich auf die Farben der gedruckten Fotos aus. Wählen Sie **Adobe RGB**, **sRGB** oder **Automatische Auswahl** (Standard) aus. Bei der Standardeinstellung **Automatische Auswahl** verwendet der Drucker den Farbraum Adobe RGB (sofern verfügbar). Wenn Adobe RGB nicht verfügbar ist, verwendet der Drucker standardmäßig sRGB.
- **Randlos**: Mit dieser Option können Sie den randlosen Druck aktivieren (**Ein**, Standardeinstellung) oder deaktivieren (**Aus**). Wenn der randlose Druck deaktiviert ist, werden alle Seiten mit einem schmalen weißen Rand an den Außenkanten des Papiers gedruckt.
- **Softwareinstallationsmodus:** Tippen Sie auf diese Option, um den Softwareinstallationsmodus zu ändern. Wählen Sie **Ein** (Standardeinstellung), wenn die integrierte HP Schnellverbindungssoftware automatisch installiert werden soll, sobald der Drucker über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden wird. Weitere Informationen finden Sie unter Softwareinstallation auf Seite 85. Wählen Sie **Aus**, wenn Sie den Drucker zusammen mit dem HP Upgrade-Kit für den drahtlosen Druck oder mit einer HP JetDirect-Box verwenden. Wählen Sie die Einstellung **Aus** auch dann, wenn Sie den Drucker mit Ihrem Computer verbinden möchten, um lediglich Fotos zu übertragen, ohne die Software zu installieren und ohne vom Computer aus auf dem Drucker zu drucken.
- **Schnell. Durchs. aktiv.**: Tippen Sie auf diese Option, um den Modus zwischen **Ein** (Standard) und **Aus** zu wechseln.
- **Demo-Modus**: Mit dieser Option können Sie den Demo-Modus aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung). Im Demo-Modus werden in der Druckeranzeige Beispielbilder zum Bearbeiten oder Drucken angezeigt. Wenn im Demo-Modus innerhalb von zwei Minuten keine Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Drucker erfolgt, wird eine Diashow mit Informationen zu den Druckerfunktionen gestartet.
- **Standardeinstellungen wiederherstellen**: Tippen Sie auf diese Option, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen: **Ja** oder **Nein** (Standard). Wenn Sie auf **Ja** tippen, werden die ursprünglichen werkseitigen Voreinstellungen wiederhergestellt.
- **Sprache**: Mit dieser Option können Sie die Sprache für die Menüs und Meldungen auf der Druckeranzeige auswählen.

Optionales Zubehör

Für den Drucker stehen verschiedene Zubehörkomponenten zur Verfügung, mit denen Sie die Mobilität des Geräts steigern können. Das tatsächliche Aussehen des Zubehörs weicht möglicherweise von den Abbildungen ab.

Interne HP Photosmart-Batterie

Mit der internen HP Photosmart-Batterie können Sie den Drucker auch unterwegs verwenden.

HP Bluetooth® Wireless-Druckeradapter

Der HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter wird in den Kameraanschluss auf der Druckervorderseite eingesetzt und ermöglicht das Drucken über eine Bluetooth-Funkverbindung.

HP Photosmart-Tragetasche

In der leichten und strapazierfähigen HP Photosmart-Tragetasche können Sie alles mitnehmen, was Sie unterwegs zum Drucken brauchen.

Auf folgenden Websites können Sie Zubehör bestellen:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com (alle anderen Länder/Regionen)

3 Grundlagen zu Papier

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das richtige Papier für Ihren Druckauftrag auswählen und wie Sie dieses zum Drucken in das Zufuhrfach einlegen.

- Wählen Sie das für den jeweiligen Druckauftrag am besten geeignete Papier aus
- Einlegen von Papier

Wählen Sie das für den jeweiligen Druckauftrag am besten geeignete Papier aus

Verwenden Sie HP Advanced Fotopapier. Es wurde speziell entwickelt, um mit den Tinten in Ihrem Drucker für schöne Ausdrucke zu sorgen. Anderes Fotopapier führt zu schlechteren Ergebnissen.

Eine Liste der verfügbaren HP Inkjet-Papiertypen sowie Informationen zum Zubehör finden Sie unter:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com (alle anderen Länder/Regionen)

Der Drucker ist standardmäßig so eingestellt, dass er auf HP Advanced Fotopapier optimale Fotos druckt. Wenn Sie einen anderen Papiertyp bedrucken, müssen Sie vorher den Papiertyp ändern. Informationen zum Ändern des Papiertyps über das Druckermenü finden Sie im Abschnitt Einlegen von Papier auf Seite 19. Informationen zum Ändern des Papiertyps beim Drucken über einen Computer finden Sie im Abschnitt Ändern der Druckeinstellungen für den Druckauftrag auf Seite 43.

Einlegen von Papier

Tipps zum Einlegen von Papier

- Sie können Fotos auf kleinformatige Druckmedien wie Fotopapier im Format 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll), Karteikarten, Karten im L-Format oder Hagaki-Karten drucken. Verwenden Sie Normalpapier (z. B. Karteikarten) nur für Entwürfe oder wenn die Druckqualität nicht wichtig ist.
- Bevor Sie Papier einlegen, schieben Sie die Papierquerführung nach außen, um Platz für das Papier zu schaffen. Nachdem Sie das Papier eingelegt haben, stellen Sie die Papierführung so ein, dass sie an den Papierkanten anliegt und das Papier gerade in den Drucker führt.
- Legen Sie jeweils nur eine Papiersorte und ein Papierformat ein. Legen Sie in das Zufuhrfach keine unterschiedlichen Papiersorten und Papierformate ein.

So legen Sie Papier ein

1. Öffnen Sie das Ausgabefach. Das Zufuhrfach wird automatisch geöffnet.

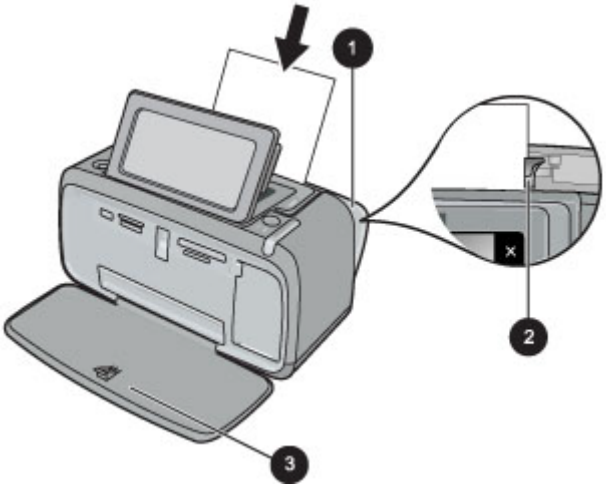

1	Zufuhrfach
2	Papierquerführung
3	Ausgabefach

2. Legen Sie bis zu 20 Blatt Fotopapier ein. Die Druckseite/glänzende Seite muss zur Vorderseite des Druckers zeigen. Wenn Sie Papier mit Abreißstreifen verwenden, legen Sie dieses so ein, dass der Abreißstreifen zuletzt eingezogen wird. Wenn Sie das Papier einlegen, schieben Sie es an die linke Seite des Zufuhrfachs und drücken es fest bis zum Anschlag nach unten.
3. Passen Sie die Papierquerführung so an, dass diese am Papier anliegt, ohne es zu knicken.

So ändern Sie die Papiertypeinstellung:

Tipp Wenn Sie auf einem Papiertyp drucken, der nicht dem empfohlenen HP Advanced Fotopapier entspricht, ändern Sie vorher die Papiertypeinstellung, um die Ergebnisse zu verbessern.

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**, und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Papiertyp**. Tippen Sie dann auf diese Option.
3. Wählen Sie einen der folgenden Papiertypen aus:
   - **HP Advanced Fotopapier** (Standard)
   - **HP Premium Fotopapier**
   - **Anderes Normalpapier**
   - **Anderes Fotopapier**

Wenn Sie den Druckvorgang über einen Computer starten, ändern Sie den Papiertyp und andere Druckereinstellungen im entsprechenden Dialogfenster. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Drucken über einen Computer auf Seite 41 und Ändern der Druckeinstellungen für den Druckauftrag auf Seite 43.

Wenn Sie Druckaufträge über einen Computer ausführen, stehen mehr Papierformate zur Wahl als beim Drucken über den Drucker. Wenn Sie Druckaufträge nicht über einen Computer ausführen, ermittelt der Drucker das verwendete Papierformat und passt die Größe des Bildes entsprechend an.

4 Drucken ohne Computer

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Drucken von einer Speicherkarte
- Speichern der Fotos von einer Speicherkarte auf einem anderen Gerät
- Drucken über PictBridge-kompatible Kameras oder Geräte
- Drucken über ein Bluetooth-Gerät
- Kreativ gestalten
- Bearbeiten oder Optimieren von Fotos

Drucken von einer Speicherkarte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die auf einer Speicherkarte enthaltenen Fotos drucken können. Sie können Fotos auf der Speicherkarte auswählen, wenn diese in die Digitalkamera eingesetzt ist (DPOF, Digital Print Order Format), oder Sie können die Karte in den Drucker einsetzen und die Fotos dort auswählen. Wenn Sie von einer Speicherkarte drucken, benötigen Sie keinen Computer, und die Batterien der Digitalkamera werden geschont

- Unterstützte Speicherkarten
- Einsetzen einer Speicherkarte
- Drucken der Fotos von einer Speicherkarte
- Herausnehmen einer Speicherkarte

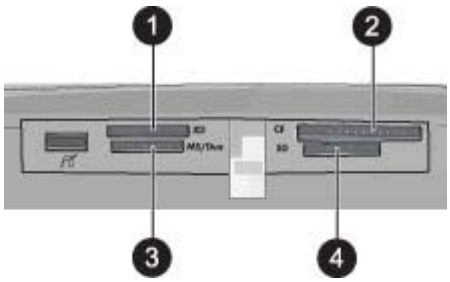

Nummer	Bezeichnung
1	xD-Picture Card
2	Compact Flash I und II
3	Memory Stick Speicherkarte
4	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Unterstützte Speicherkarten

Der HP Photosmart-Drucker unterstützt eine Reihe verschiedener Speicherkarten. Die folgenden Speicherkarten werden von verschiedenen Herstellern angeboten und sind mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten erhältlich.

- CompactFlash Typ I und II
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- Memory Sticks, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- xD-Picture Card
- miniSD Card mit SD-Adapter

△ **Vorsicht** Die Verwendung nicht unterstützter Speicherkarten kann zu Schäden an der Speicherkarte und am Drucker führen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie die verschiedenen Speicherkarten eingesetzt werden.

Speicherkarte	Vorgehensweise beim Einsetzen
CompactFlash	• Das vordere Etikett muss nach oben weisen. Wenn sich auf dem Etikett ein Pfeil befindet, muss dieser zum Drucker zeigen. • Die Kante mit den metallenen Kontaktöffnungen wird zuerst in den Drucker eingesetzt.
MultiMediaCard	• Die abgeschrägte Ecke muss sich rechts befinden. • Die Metallkontakte müssen unten sein.
Secure Digital	• Die abgeschrägte Ecke muss sich rechts befinden. • Die Metallkontakte müssen unten sein. • Wenn Sie eine miniSD-Speicherkarte verwenden, bringen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den mitgelieferten Adapter an.
Memory Stick	• Die abgeschrägte Ecke muss sich links befinden. • Die Metallkontakte müssen unten sein. • Wenn Sie einen Memory Stick Duo™ oder einen Memory Stick PRO Duo™ verwenden, bringen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den mitgelieferten Adapter an.
xD-Picture Card	• Die abgerundete Seite der Speicherkarte muss zu Ihnen weisen. • Die Metallkontakte müssen sich unten befinden.

Drucken der Fotos von einer Speicherkarte

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden beschrieben, um u. a. Einzelfotos, mehrere Fotos und mehrere Kopien desselben Fotos von einer Speicherkarte zu drucken.

Wichtig: Ihre Fotos sind sofort trocken und können unmittelbar nach dem Druck angefasst werden. HP empfiehlt jedoch, die bedruckte Seite des Fotopapiers drei Minuten an der Luft liegen zu lassen, damit sich die Tinte stabilisieren kann. Legen Sie erst dann die Fotos aufeinander oder in ein Album.

So drucken Sie ein einzelnes Foto:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken**, und navigieren Sie durch die Fotos, die sich auf der eingesetzten Speicherkarte befinden.
3. Tippen Sie auf das zu druckende Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen.

4. Tippen Sie auf **Drucken**.

   Hinweis Wenn der Druckvorschaumodus auf **Ein** gestellt ist, wird auf dem Bildschirm eine Vorschau des Bildes angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Drucken**, um den Druckvorgang zu starten.

5. Wenn Sie weitere Fotos zur Druckwarteschlange hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Weitere Fotos hinzufügen**, wählen das nächste Foto aus, das gedruckt werden soll, und tippen erneut auf **Drucken**. Sie brauchen nicht zu warten, bis der Druckvorgang für das erste Foto abgeschlossen ist.
   Anschließend können Sie entweder weiter über die Einzelansicht in den Fotos navigieren und Fotos drucken, oder Sie können auf das Symbol tippen und in einer Miniaturansicht durch Ihre Fotos blättern.

So wählen Sie die Fotos und die Kopienanzahl aus und drucken mehrere Fotos:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken**, und navigieren Sie durch die Fotos, die sich auf der eingesetzten Speicherkarte befinden.
3. Tippen Sie auf ein zu druckendes Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen, und tippen Sie dann erneut auf das Foto, um es auszuwählen. Auf ausgewählten Fotos wird ein Häkchensymbol angezeigt.
4. Wenn Sie mehrere Kopien desselben Fotos erstellen möchten, tippen Sie auf dem Symbol für die Kopien auf den Aufwärts- bzw. den Abwärtspfeil und legen die Anzahl der zu druckenden Kopien fest.

1	Anzahl der ausgewählten Fotos
2	Kopiensymbol

5. Tippen Sie auf die Pfeilschaltflächen, um in den Fotos zu navigieren und andere zu druckende Fotos auszuwählen. Tippen Sie auf , um zur Miniaturansicht zurückzukehren.
6. Wenn Sie alle Fotos ausgewählt haben, tippen Sie auf **Drucken**, um alle ausgewählten Fotos zu drucken.

So heben Sie die Auswahl von Fotos auf:

So heben Sie die Auswahl eines Fotos auf:

a. Tippen Sie auf das Foto, um es in der Einzelansicht anzuzeigen, falls erforderlich.

b. Tippen Sie erneut auf das Foto, um die Auswahl aufzuheben. Das Häkchensymbol wird gelöscht.

So heben Sie die Auswahl aller Fotos auf:

▲ Tippen Sie in der Miniaturansicht auf **Alles auswählen** und dann auf **Auswahl für alle aufheben**. Das Häkchensymbol wird von allen Fotos entfernt.

So drucken Sie alle Fotos:

Hinweis Vergewissern Sie sich, dass kein Foto ausgewählt ist. Wenn bereits Fotos ausgewählt sind, tippen Sie auf **Alles auswählen** und dann auf **Auswahl für alle aufheben**, während die Fotos in der Miniaturansicht angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken**, und navigieren Sie durch die Fotos, die sich auf der eingesetzten Speicherkarte befinden.
3. Tippen Sie auf **Drucken**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Fotos zu drucken, die sich auf der eingesetzten Speicherkarte befinden.

So drucken Sie einen Foto-Index:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Erstellen**, und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Fotolayouts**.
3. Tippen **Sie auf Fotolayouts** und dann auf **Indexseite**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um eine Indexseite zu drucken.

   Hinweis Eine Indexseite bietet keine Druckvorschau. Nach Auswahl von **Ja** wird sie einfach gedruckt.

Hinweis Eine Indexseite enthält 24 Fotos auf einer Seite. Wenn auf der Karte mehr als 24 Bilder gespeichert sind, werden mehrere Seiten mit allen Fotos auf der Karte gedruckt.

Ein Foto-Index enthält Miniaturansichten und Indexnummern der Fotos auf einer Speicherkarte. Verwenden Sie zum Drucken der Indexseite eine Karteikarte statt Fotopapier, um Kosten zu sparen.

So drucken Sie mit der Kamera ausgewählte Fotos:

Hinweis DPOF (Digital Print Order Format) liefert dem Drucker Informationen zu den auf der Kamera zum Drucken ausgewählten Fotos sowie Informationen zur Anzahl der zu druckenden Kopien und zu anderen Bildeinstellungen.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die eine DPOF-Datei mit Informationen zu den mit der Kamera ausgewählten Fotos enthält.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie vom Drucker gefragt werden, ob Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos drucken möchten.

So brechen Sie den Druckvorgang ab:

So brechen Sie den Druck des aktuellen Fotos ab:

a. Tippen Sie in der Touchscreen-Symbolleiste während des Druckvorgangs auf **Abbrechen**.
b. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung **Dieses Bild**.

So entfernen Sie ein bestimmtes Foto aus der Druckwarteschlange:

a. Tippen Sie während des Druckvorgangs auf **Weitere Fotos hinzufügen**.
b. Navigieren Sie zu dem Foto, das Sie aus der Druckwarteschlange löschen möchten, und tippen Sie auf **Abbrechen**.
c. Tippen Sie auf **Dieses Bild**.

So löschen Sie alle Fotos aus der Druckwarteschlange:

a. Tippen Sie in der Touchscreen-Symbolleiste während des Druckvorgangs auf **Abbrechen**.
Es wird eine Abfrage angezeigt, ob nur die aktuell gedruckten Fotos oder alle Fotos aus der Warteschlange gelöscht werden sollen.
b. Tippen Sie auf **Alle Druckaufträge**, um den Druck aller Fotos abzubrechen.

Herausnehmen einer Speicherkarte

△ **Vorsicht** Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die LED für die Speicherkarte bzw. den Kameraanschluss blinkt. Eine blinkende LED zeigt an, dass der Drucker oder Computer auf die Speicherkarte zugreift. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Wenn Sie die Speicherkarte herausnehmen, während auf sie zugegriffen wird, können die gespeicherten Informationen bzw. der Drucker und die Speicherkarte beschädigt werden.

So nehmen Sie eine Speicherkarte heraus:

▲ Wenn die Speicherkarten-LED am Drucker dauerhaft leuchtet, können Sie die Karte sicher aus dem Steckplatz herausnehmen.

Speichern der Fotos von einer Speicherkarte auf einem anderen Gerät

Die auf einer im Drucker eingesetzten Speicherkarte befindlichen Fotos lassen sich unabhängig von einem Computer auf einem anderen Gerät speichern, beispielsweise auf einem USB-Speichergerät (Thumb Drive). Informationen zur Übertragung von Fotos von einer Speicherkarte auf einen Computer finden Sie im Abschnitt Übertragen von Fotos auf einen Computer auf Seite 41.

So speichern Sie Fotos von einer Speicherkarte auf einem anderen Gerät:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein, und verbinden Sie ein Speichergerät mit dem Kameraanschluss.
2. Tippen Sie bei entsprechender Eingabeaufforderung auf **Ja**, um die Fotos auf dem Speichergerät zu speichern.
3. Trennen Sie bei entsprechender Aufforderung das Speichergerät vom Drucker.

Drucken über PictBridge-kompatible Kameras oder Geräte

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Drucken von Fotos über eine PictBridge-kompatible Digitalkamera beschrieben. Die Vorgehensweise zum Drucken über andere PictBridge-kompatible Geräte wie Fotohandys und andere Geräte für die Bilderfassung ist sehr ähnlich. Die entsprechenden Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres PictBridge-kompatiblen Geräts.

Hinweis Wenn Sie die Verbindung mit der Kamera während des Druckens trennen, werden alle Druckaufträge abgebrochen.

So drucken Sie über eine PictBridge-kompatible Kamera:

1. Legen Sie HP Advanced Fotopapier in den Drucker ein.
2. Schalten Sie die PictBridge-kompatible Digitalkamera ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die USB-Konfigurationseinstellung der Kamera auf Digitalkamera gesetzt ist. Schließen Sie danach die Kamera mit dem USB-Kabel, das im Lieferumfang der PictBridge-kompatiblen Kamera enthalten ist, an den Kameraanschluss des Druckers an. Die LED für die Speicherkarte bzw. den Kameraanschluss blinkt, während die Verbindung zwischen Kamera und Drucker hergestellt wird, und leuchtet dann durchgehend. Weitere Informationen zur USB-Konfigurationseinstellung können Sie der Dokumentation der Kamera entnehmen. Die Bezeichnung der Einstellung und die verfügbaren Optionen können bei Digitalkameras von Fremdherstellern variieren.
4. Wenn Sie auf der Kamera bereits Fotos zum Drucken ausgewählt haben, wird das Dialogfenster **DPOF-Fotos drucken?** auf der Kamera angezeigt. Wählen Sie **Nein** aus, um das Drucken von vorausgewählten Fotos zu umgehen. Mit DPOF (Digital Print Order Format) können Benutzer auf einer Digitalkamera die zu druckenden Fotos markieren und weitere Informationen wie die Anzahl der zu druckenden Kopien angeben.
5. Verwenden Sie zum Drucken von Fotos die Optionen und Steuerelemente der Kamera. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Kamera. Während die Fotos gedruckt werden, blinken am Drucker die Betriebs-LED und die LED für die Speicherkarte bzw. den Kameraanschluss.

Drucken über ein Bluetooth-Gerät

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über ein beliebiges Gerät mit Bluetooth-Funktechnologie drucken können. Diese Technologie für Datenübertragungen über kurze Entfernungen ermöglicht die kabellose Vernetzung unterschiedlichster Geräte.

Folgende Themen werden behandelt:

- Drucken von Fotos über ein Bluetooth-Gerät

Hinweis 1 Weitere Informationen zur Bluetooth-Funktechnologie und zu HP erhalten Sie auf der Website www.hp.com/go/bluetooth.

Hinweis 2 Bevor Sie mithilfe der Bluetooth-Funktechnologie drucken können, müssen Sie zunächst über eine USB-Verbindung die Druckersoftware installieren und dann den Drucker für eine Bluetooth-Funkverbindung konfigurieren. Informationen zum Installieren der Druckersoftware finden Sie unter Softwareinstallation auf Seite 85. Informationen über das Konfigurieren des Computers für eine Bluetooth-Verbindung finden Sie unter www.hp.com/support.

Drucken von Fotos über ein Bluetooth-Gerät

Die folgende grundlegende Vorgehensweise zum Drucken gilt für alle Bluetooth-Geräte. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

So drucken Sie über ein Bluetooth-Gerät:

1. Schließen Sie den optionalen Bluetooth-Adapter am Kameraanschluss des Druckers an.
2. Lassen Sie das Gerät, über das gedruckt wird, nach verfügbaren Bluetooth-Druckern suchen.
3. Wählen Sie den HP Photosmart A630 Series Drucker aus, wenn er auf dem Gerät angezeigt wird.
4. Senden Sie den Druckauftrag vom Bluetooth-Gerät an den Drucker. Welche Schritte Sie dazu durchführen müssen, können Sie der Dokumentation des Bluetooth-Geräts entnehmen.

Hinweis Informationen über das Anpassen der Bluetooth-Einstellungen des Druckers finden Sie im Abschnitt über das Menü **Tools** in Menü „Einrichten“ auf Seite 13.

Kreativ gestalten

Der Drucker bietet verschiedene Optionen für die kreative Gestaltung von Fotos und ermöglicht Ihnen u. a. das Erstellen von Beschriftungen, Rahmen und Spezialeffekten. Anschließend können Sie die geänderten Fotos drucken. Die kreative Gestaltung der Fotos wird nicht mit den Fotos gespeichert, sodass die ursprüngliche Datei unverändert bleibt.

Wählen Sie den besten Pfad:

1	Symbol **Anzeigen und drucken**
2	Symbol **Erstellen**

- **Symbol "Anzeigen und drucken"**: Tippen Sie auf dieses Symbol, wählen Sie ein Foto aus, und tippen Sie dann auf **Erstellen**. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
  - Übernehmen von mehreren kreativen Gestaltungselementen für ein einzelnes Foto
  - Drucken von mehreren Kopien eines kreativen Projekts
  - Speichern eines kreativen Projekts auf der Speicherkarte

  Verwenden Sie diesen Pfad, um aufwändigere Projekte zu erstellen und diese für den zukünftigen Druck zu speichern.
- **Symbol "Erstellen"**: Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf dieses Symbol. Sie haben dann die folgenden Möglichkeiten:
  - Übernehmen eines einzelnen kreativen Gestaltungsmerkmals für ein Foto
  - Drucken einer Kopie eines kreativen Projekts

  Verwenden Sie diesen Pfad für einfache kreative Projekte, die Sie erstellen und schnell drucken möchten.

Weitere Informationen zu bestimmten kreativen Optionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- Hinzufügen von Rahmen
- Einfügen von Beschriftungen
- Erstellen von Alben
- Zeichnen auf Fotos
- Hinzufügen von Cliparts
- Verwenden der Design-Galerie
- Gestalten von Grußkarten
- Erstellen von Fotolayouts
- Erstellen und Anzeigen von Diashows
- Spezielle Druckprojekte

Hinzufügen von Rahmen

Mit der kreativen Option **Rahmen** können Sie dem aktuellen Foto einen Rahmen hinzufügen. Sie können eine Auswahl aus folgenden Kategorien treffen: **Jahreszeiten**, **Kinder**, **Alltag** und **Besondere Anlässe**. Jeder Rahmen ist als Hochformat- und als Querformatversion verfügbar.

So verwenden Sie die kreative Option "Rahmen":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** oder auf **Erstellen** im Menü **Photosmart Express**.

   Hinweis Wenn Sie **Erstellen** auswählen, können Sie das kreative Projekt nicht auf der Speicherkarte speichern. Um das kreative Projekt zu speichern, wählen Sie stattdessen **Anzeigen und drucken**.
3. Wenn Sie **Anzeigen und drucken** gewählt haben, navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.

4. Tippen Sie auf die kreative Option **Rahmen**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um sich die Rahmen dieser Kategorie anzeigen zu lassen. Tippen Sie auf ⮌, um nach der Rückkehr zum Hauptfenster für Rahmen eine andere Kategorie auszuwählen.
6. Tippen Sie auf den gewünschten Rahmen.
7. Passen Sie die Fotogröße über die **Zoom**-Tasten an. Sie können das Foto mit dem Stift innerhalb des Rahmens verschieben oder durch Tippen auf die Schaltfläche **Drehen** in der Lage verändern.
8. Tippen Sie zum Schluss auf **Fertig** oder **Drucken**.
9. Um das kreative Projekt zu speichern, tippen Sie auf **Speichern auf Karte**.

Hinweis 1 Die Option **Speichern auf Karte** ist nur verfügbar, wenn Sie **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express** gewählt haben.

Hinweis 2 Wenn Sie **Weiter ohne Speichern** wählen, können Sie den Rahmen später aus dem Foto löschen, indem Sie in der Einzelansicht auf **Bearbeiten** tippen und dann auf **Rahmen entfernen** tippen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Sobald Sie die Speicherkarte entfernen oder den Drucker ausschalten, werden die Rahmen gelöscht, sofern Sie diese nicht auf der Karte speichern.

Einfügen von Beschriftungen

Mit der kreativen Option **Beschriftung** können Sie dem aktuellen Foto über eine Touchscreen-Tastatur Text (maximal 24 Zeichen) hinzufügen. Zur Formatierung des Textes stehen fünf Schriftarten und zwanzig Farben zur Auswahl. Sie können Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und allgemeine Satzzeichen und Symbole eingeben.

Hinweis Die Tastatur zeigt nur Zeichen des lateinischen Alphabets und des erweiterten lateinischen Alphabets an.

So verwenden Sie die kreative Option "Beschriftung":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** oder auf **Erstellen** im Menü **Photosmart Express**.

Hinweis Wenn Sie **Erstellen** auswählen, können Sie das kreative Projekt nicht auf der Speicherkarte speichern. Um das kreative Projekt zu speichern, wählen Sie stattdessen **Anzeigen und drucken**.

3. Wenn Sie **Anzeigen und drucken** gewählt haben, navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Beschriftung**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
5. Geben Sie den Text über die eingeblendete Tastatur ein. Tippen Sie auf **ABC**, **123+** oder **ÀÊÖ**, um auf ein anderes Tastaturlayout umzuschalten. Sie können zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten, indem Sie die **Umschalttaste** auf der Tastatur drücken. Mit dem Stift können Sie den Text bequemer eingeben.

Tippen Sie auf **Fertig**, und wählen Sie dann eine Schriftart und eine Farbe aus. Sie können die Beschriftung vergrößern und verkleinern, an eine andere Position auf dem Foto verschieben, die Beschriftung drehen oder die vorgegebene Größe, Position und Ausrichtung übernehmen.

6. Tippen Sie zum Schluss auf **Fertig** oder **Drucken**.
7. Um das kreative Projekt zu speichern, tippen Sie auf **Speichern auf Karte**.

Hinweis 1 Die Option **Speichern auf Karte** ist nur verfügbar, wenn Sie **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express** gewählt haben.

Hinweis 2 Wenn Sie **Weiter ohne Speichern** wählen, können Sie später die Beschriftung aus dem Foto löschen, indem Sie in der Einzelansicht auf **Bearbeiten** tippen und dann auf **Beschriftung entfernen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Sobald Sie die Speicherkarte entfernen oder den Drucker ausschalten, werden die Beschriftungen gelöscht, sofern Sie diese nicht auf der Karte speichern.

Erstellen von Alben

Mit der kreativen Option **Alben** können Sie einem Fotoalbum Fotos hinzufügen. Sie können eine Auswahl aus folgenden Kategorien treffen: **Jahreszeiten**, **Kinder**, **Alltag** und **Besondere Anlässe**.

So verwenden Sie die kreative Option "Alben":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express**.
3. Wählen Sie die Fotos aus, die in das Album aufgenommen werden sollen, und tippen Sie auf **Erstellen**, während ein Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Alben**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.

Hinweis Das Zoomen oder Drehen von Fotos ist nur vor dem Aktivieren des Albummodus möglich. Wenn Sie ein Foto im Album betrachten, können Sie es nicht bearbeiten.

5. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um sich die in ihr enthaltenen Alben anzeigen zu lassen. Tippen Sie auf ⮌, um nach der Rückkehr zum Hauptfenster für Alben eine andere Kategorie auszuwählen.

6. Tippen Sie auf das gewünschte Album.
7. Tippen Sie auf **Ja**, wenn das Album ein Deckblatt erhalten soll.
8. Befolgen Sie die Anweisung, um ausgewählte Fotos (sofern vorhanden) zu verwenden oder Fotos auszuwählen. Tippen Sie auf **Alles auswählen**, wenn Sie alle Fotos auf der Speicherkarte in das Album aufnehmen möchten.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn eine Albumvorschau angezeigt werden soll.
10. Im Fenster **Albumseiten** wird die empfohlene Seitenanzahl angezeigt, die Ihrem Album die optimale Optik verleiht. Ändern Sie ggf. die Seitenanzahl, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
    Das Album wird geöffnet, und die ausgewählten Fotos werden auf den Seiten platziert. Das erste ausgewählte Foto wird auf dem Deckblatt des Albums angezeigt. Tippen Sie auf **Titel hinzufügen**, um mithilfe der Bildschirmtastatur einen Titel für das Deckblatt einzugeben. Über die eingeblendeten Pfeile können Sie die Seiten des Albums umblättern.

1	Pfeiltasten
A	Albumdeckblatt
B	Erste Albumseite
C	Zweite Albumseite

11. Tippen Sie auf **Titel hinzufügen**, um mit der Bildschirmtastatur einen Titel für das Deckblatt einzugeben. Sie können das Deckblattfoto ändern, indem Sie auf **Foto ändern** tippen. Über die eingeblendeten Pfeile können Sie die Seiten des Albums umblättern.
12. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Shuffle** um Fotos zwischen den Vorlagenpositionen auf der aktuellen Seite hin und her zu schieben. Tippen Sie ggf. mehrmals auf die Schaltfläche **Shuffle**, bis sich die Fotos an den gewünschten Positionen befinden.

    Hinweis 1 Die Schaltfläche **Shuffle** wird für das Deckblatt nicht angezeigt.

    Hinweis 2 Wenn die Vorlage sowohl Hochformat- als auch Querformatausrichtungen umfasst, können die Fotos nur in die Positionen gedreht werden, die ihrer eigenen Ausrichtung entsprechen.
13. Tippen Sie auf **Fertig**.
    Ein Dialogfeld mit der Anzahl der für das Album erstellten Seiten wird angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.
14. Tippen Sie auf **Drucken**, um das Album zu drucken.

Hinweis Alben können nicht gespeichert werden. Drucken Sie die benötigte Anzahl von Alben, bevor Sie den Drucker ausschalten oder die Speicherkarte entfernen.

Zeichnen auf Fotos

Über die kreative Option **Skizze** können Sie mit dem Stift auf dem aktuellen Foto zeichnen. Sie können die Farbe und die Linienstärke ändern oder die Radierfunktion verwenden, um dadurch bereits auf dem Foto vorhandene Zeichnungen zu bearbeiten.

So verwenden Sie die kreative Option "Skizze":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** oder auf **Erstellen** im Menü **Photosmart Express**.

   Hinweis Wenn Sie **Erstellen**auswählen, können Sie das kreative Projekt nicht auf der Speicherkarte speichern. Um das kreative Projekt zu speichern, wählen Sie stattdessen **Anzeigen und drucken**.
3. Wenn Sie **Anzeigen und drucken** gewählt haben, navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Skizze**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
5. Wählen Sie die Farbe und die Strichstärke für die Zeichnung aus. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Schaltfläche auf dem Touchscreen.
6. Zeichnen Sie mit dem Stift auf dem aktuellen Foto. Sie können auf dem Touchscreen auf die Radierschaltfläche tippen, um die Radierfunktion zum Ausradieren von Teilen Ihrer Zeichnung aufzurufen.
7. Tippen Sie zum Schluss auf **Fertig** oder **Drucken**.
8. Um das kreative Projekt zu speichern, tippen Sie auf **Speichern auf Karte**.

   Hinweis 1 Die Option **Speichern auf Karte** ist nur verfügbar, wenn Sie **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express** gewählt haben.

   Hinweis 2 Wenn Sie **Weiter ohne Speichern** wählen, können Sie später die Zeichnung aus dem Foto löschen, indem Sie in der Einzelansicht auf **Bearbeiten** tippen und dann auf **Skizze entfernen** tippen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Sobald Sie die Speicherkarte entfernen oder den Drucker ausschalten, werden die Skizzen gelöscht, sofern Sie diese nicht auf der Karte speichern.

Hinzufügen von Cliparts

Mit der kreativen Option **Clipart** können Sie dem aktuellen Foto Symbolgrafiken (Cliparts) hinzufügen. Sie können eine Auswahl aus folgenden Kategorien treffen: **Jahreszeiten**, **Kinder**, **Alltag** und **Besondere Anlässe**.

So verwenden Sie die kreative Option "Clipart":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** oder auf **Erstellen** im Menü **Photosmart Express**.

   Hinweis Wenn Sie **Erstellen** auswählen, können Sie das kreative Projekt nicht auf der Speicherkarte speichern. Um das kreative Projekt zu speichern, wählen Sie stattdessen **Anzeigen und drucken**.

3. Wenn Sie **Anzeigen und drucken** gewählt haben, navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Clipart**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie, um sich die in ihr enthaltenen Clipart-Symbole anzeigen zu lassen. Tippen Sie auf ⮌, um nach der Rückkehr zum Clipart-Hauptfenster eine andere Kategorie auszuwählen.
6. Tippen Sie auf das gewünschte Clipart.
7. Tippen Sie auf die entsprechenden Touchscreen-Tasten, um das Clipart zu vergrößern, zu verkleinern oder zu drehen. Mit dem Finger oder dem Stift können Sie das Clipart auf dem Foto verschieben.
8. Tippen Sie zum Schluss auf **Fertig** oder **Drucken**.
9. Um das kreative Projekt zu speichern, tippen Sie auf **Speichern auf Karte**.

   Hinweis 1 Die Option **Speichern auf Karte** ist nur verfügbar, wenn Sie **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express** gewählt haben.

   Hinweis 2 Wenn Sie **Weiter ohne Speichern** wählen, können Sie später die Clipart-Symbole aus dem Foto löschen, indem Sie in der Einzelansicht auf **Bearbeiten** tippen und dann auf **Clipart entfernen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Sobald Sie die Speicherkarte entfernen oder den Drucker ausschalten, werden die Cliparts gelöscht, sofern Sie diese nicht auf der Karte speichern.

Verwenden der Design-Galerie

Mit der kreativen Option **Design-Galerie** können Sie Spezialeffekte anwenden. Sie können eine Auswahl aus folgenden Kategorien treffen: **Künstlerische Effekte**, **Foto verbessern**, **Farbe anpassen** und **Kanteneffekte**.

Sie können verschiedene Spezialeffekte anwenden. Je nach ausgewählter Kategorie sind dies: **Helligkeit**, **Kontrast**, **Sättigung**, **Verschlanken**, **Retro** und **Tontrennung**. Sie können den Effekt außerdem anpassen, indem Sie die jeweiligen Einstellungen ändern.

So verwenden Sie die kreative Option "Design-Galerie":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** oder auf **Erstellen** im Menü **Photosmart Express**.

   Hinweis Wenn Sie **Erstellen** auswählen, können Sie das kreative Projekt nicht auf der Speicherkarte speichern. Um das kreative Projekt zu speichern, wählen Sie stattdessen **Anzeigen und drucken**.
3. Wenn Sie **Anzeigen und drucken** gewählt haben, navigieren Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und tippen auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Design-Galerie**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
5. Tippen Sie auf eine Kategorie, um sie auszuwählen.
6. Tippen Sie auf den gewünschten Effekt, und ändern Sie seine Variablen, wenn Sie die Wirkungweise des Effekts für das aktuelle Foto ändern möchten.
7. Tippen Sie zum Schluss auf **Fertig** oder **Drucken**.
8. Um das kreative Projekt zu speichern, tippen Sie auf **Speichern auf Karte**.

   Hinweis 1 Die Option **Speichern auf Karte** ist nur verfügbar, wenn Sie **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express** gewählt haben.

   Hinweis 2 Wenn Sie **Weiter ohne Speichern** wählen, können Sie später den Design-Galerie-Effekt vom dem Foto entfernen, indem Sie in der Einzelansicht auf **Bearbeiten** tippen und dann auf **Effekt entfernen** tippen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen. Sobald Sie die Speicherkarte entfernen oder den Drucker ausschalten, werden die Effekte gelöscht, sofern Sie diese nicht auf der Karte speichern.

Gestalten von Grußkarten

Mit der Option **Grußkarten** erstellen Sie aus Ihren Fotos eine personalisierte Grußkarte. Sie können den Effekt anpassen, indem Sie die jeweiligen Einstellungen ändern.

So verwenden Sie die kreative Option "Grußkarte":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie auf **Anzeigen und drucken** im Menü **Photosmart Express**.
3. Navigieren Sie zu dem Foto, das bearbeitet werden soll, und tippen Sie auf **Erstellen**, während das Foto in der Einzelansicht dargestellt wird.
4. Tippen Sie auf die kreative Option **Grußkarten**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.

   Hinweis Das Zoomen oder Drehen von Fotos ist nur vor dem Aktivieren des Grußkartenmodus möglich. Wenn Sie ein Foto im Album betrachten, können Sie es nicht bearbeiten.
5. Tippen Sie auf die gewünschte Grußkarte.
6. Geben Sie den Text über die Bildschirmtastatur ein. Tippen Sie auf **ABC**, **123+** oder **ÀÊÖ**, um auf ein anderes Tastaturlayout umzuschalten. Sie können zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten, indem Sie die **Umschalttaste** auf der Tastatur drücken. Mit dem Stift können Sie den Text bequemer eingeben. Die Anzahl der Zeichen, die Sie als Grußtext eingeben können, ist beschränkt.

Hinweis Sie können keine Grußkarten speichern. Drucken Sie die benötigte Anzahl von Grußkarten, bevor Sie den Drucker ausschalten und die Speicherkarte entfernen.

Erstellen von Fotolayouts

Die kreative Option **Fotolayouts** ermöglicht es, mehrere Fotos auf ein einziges Blatt zu drucken.

So verwenden Sie die kreative Option "Fotolayouts":

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie auf die kreative Option **Fotolayouts**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
4. Tippen Sie auf, das gewünschte Layout gibt ein, und wählt dann die Fotos aus, die Sie das Verwenden dieses Layouts drucken möchten.
5. Wenn Sie mit dem Auswählen der Fotos fertig sind, tippen Sie auf **Drucken**.

Erstellen und Anzeigen von Diashows

Sie können auf dem Touchscreen des Druckers Ihre Lieblingsfotos als Diashow anzeigen. Auf diese Weise können Sie Ihre Fotos bequem gemeinsam mit Familienangehörigen und Freunden betrachten. Außerdem können Sie beim Betrachten der Fotos alle oder nur bestimmte Fotos drucken.

So zeigen Sie Fotos als Diashow an:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.

3. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Diashow**.
   - Tippen Sie auf **Fotos auswählen**, um einige Fotos für die Diashow auszuwählen. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Diashow zu starten.
   - Tippen Sie auf **Alle Fotos verwenden**, um eine Diashow mit allen Bildern anzuzeigen, die sich auf der Speicherkarte befinden.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen, um die Diashow anzuhalten. Tippen Sie auf **Fortsetzen**, um die Diashow fortzusetzen.
   Wenn Sie die Einstellungen für die Diashow ändern möchten, tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen**, bevor Sie auf **Diashow** tippen. Informationen zu den Einstellungen für Diashows finden Sie im Abschnitt Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
5. Tippen Sie auf **Startseite**, um die Diashow zu beenden.

So drucken Sie ein Foto aus einer Diashow:

1. Wenn das zu druckende Foto angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Touchscreens, um die Diashow anzuhalten.
2. Tippen Sie auf **Drucken**, um das Foto zu drucken. Nach Abschluss des Druckvorgangs wird die Diashow fortgesetzt.

Spezielle Druckprojekte

In diesem Abschnitt werden verschiedene spezielle Druckprojekte beschrieben. Sie können diese speziellen Druckmodi aktivieren, wenn Sie Druckvorgänge direkt über den Drucker starten.

- Panoramafotos
- Fotoaufkleber
- Passfotos
- Drucken von Videoeinzelbildern

Panoramafotos

Für echten Panoramadruck müssen Sie Panoramafotos aufgenommen haben. Außerdem sollten Sie HP Panoramapapier im Format 10 x 30 cm (4 x 12 Zoll) verwenden.

So verwenden Sie den Panoramamodus für Fotos:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie auf **Panoramadrucke**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
4. Legen Sie bei der entsprechenden Aufforderung Papier im Format 10 x 30 cm ein. Tippen Sie auf **OK**.
5. Blättern Sie durch Ihren Fotobestand, und tippen Sie auf ein Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen.
   Bei aktiviertem Panoramamodus zeigt der Drucker Fotos im Größenverhältnis für Panoramabilder an. In der Ansicht ist daher nur ein Teil des Fotos zu sehen. Wenn Sie den Druckbereich des Fotos ändern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor: Tippen Sie auf das Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen, tippen Sie auf **Bearbeiten** und dann auf das Symbol **Zuschneiden**. Nun wird das gesamte Foto angezeigt, aber der Zuschneiderahmen wird im Größenverhältnis für Panoramabilder dargestellt. Verschieben Sie den Zuschneiderahmen mit dem Stift, um den Bereich des Fotos auszuwählen, der als Panoramafoto gedruckt werden soll. Weitere Informationen zum Zuschneiden finden Sie im Abschnitt Zuschneiden von Fotos auf Seite 38.
6. Wählen Sie weitere Fotos aus, wenn Sie mehrere Panoramafotos drucken möchten.
7. Tippen Sie auf **Drucken**.

Fotoaufkleber

Anhand der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise können Sie 16 Kopien eines Fotos drucken oder 16 Fotos auswählen und auf einen 16 Fotoaufkleber umfassenden Bogen drucken.

Hinweis Fotoaufkleberpapier ist nicht allen Ländern/Regionen erhältlich.

Legen Sie immer nur einen Bogen mit Fotoaufklebern ein.

So verwenden Sie den Modus für Fotoaufkleber:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie auf **Fotoaufkleber**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
4. Blättern Sie durch Ihren Fotobestand, und tippen Sie auf ein Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen. Navigieren Sie in der Einzelansicht zu einem anderen Foto, und wählen Sie es aus. Fahren Sie fort, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die gedruckt werden sollen.

   Hinweis Tippen Sie in der Miniaturansicht auf **Alles auswählen**, um alle Fotos auf der Speicherkarte zu drucken. Die 16 Fotos werden ohne Wiederholung auf eine einzige Seite gedruckt. Sie erhalten also einen Aufkleber pro Foto.

5. Tippen Sie auf **Drucken**, und legen Sie dann bei entsprechender Aufforderung das Fotoaufkleberpapier ein. Tippen Sie dann auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Drucken**. Das gedruckte Blatt enthält 16 Kopien eines einzelnen Fotos, wenn Sie nur ein einzelnes Foto ausgewählt hatten.

Passfotos

So verwenden Sie den Passfotomodus:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.
2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie auf **Passfotos**. Wenn die Option nicht sichtbar ist, können Sie mit den eingeblendeten Pfeilen zu der Option navigieren.
4. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung eine der folgenden Größen aus:
   - 50,8 x 50,8 mm
   - 25 x 36 mm
   - 35 x 45 mm
   - 36 x 51 mm
   - 45 x 55 mm
5. Blättern Sie durch Ihren Fotobestand, und tippen Sie auf ein Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen. Bei aktiviertem Passfotomodus zeigt der Drucker Fotos im ausgewählten Seitenverhältnis an. In der Ansicht ist daher nur ein Teil des Fotos zu sehen. Wenn Sie den Druckbereich des Fotos ändern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor: Tippen Sie auf das Foto, um es in der Einzelansicht zu öffnen, tippen Sie auf **Bearbeiten** und dann auf das Symbol **Zuschneiden**. Nun wird das gesamte Foto angezeigt, aber der Zuschneiderahmen wird im ausgewählten Größenverhältnis dargestellt. Verschieben Sie den Zuschneiderahmen mit dem Stift, um den Bereich des Fotos auszuwählen, der als Panoramafoto gedruckt werden soll. Tippen Sie nach dem Zuschneiden auf **Fertig**. Weitere Informationen zum Zuschneiden finden Sie im Abschnitt Zuschneiden von Fotos auf Seite 38.
6. Tippen Sie auf **Drucken**.

   Hinweis 1 Wenn Sie mehrere Passfotos drucken möchten, navigieren Sie in der Einzelansicht zu einem anderen Foto und wählen es aus. Tippen Sie dann auf **Drucken**. Fahren Sie fort, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die gedruckt werden sollen.

   Hinweis 2 Die gedruckte Seite enthält so viele Kopien eines Fotos, wie in Abhängigkeit vom ausgewählten Passfotoformat auf die Seite passen. Wenn Sie mehrere Fotos auswählen, druckt der Drucker mehrere Seiten.

Drucken von Videoeinzelbildern

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Standbilder von Ihren Lieblingsvideos drucken können.

So drucken Sie ein Einzelbild aus einem Videoclip:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, auf der sich ein Videoclip befindet.
2. Tippen Sie im Menü **Photosmart Express** auf **Erstellen**, und navigieren Sie zu **Drucken von Videoeinzelbildern**, um diese in der Einzelansicht anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Video aus, das abgespielt werden soll, und tippen Sie auf das Symbol **Wiedergabe**.
4. Wenn das zu druckende Einzelbild erscheint, tippen Sie auf **Pause** und dann auf das Symbol **Drucken**.
5. Wenn Sie mehrere Einzelbilder des Videoclips drucken möchten, tippen Sie für jedes zu druckende Einzelbild auf **Pause** und dann auf **Auswählen**. Tippen Sie dann auf **Drucken**.

Hinweis 1 Die Bildauflösung von Videoclips ist in der Regel niedriger als die von Digitalfotos. Daher ist die Druckqualität bei Einzelbildern aus Videoclips nicht so gut wie die Druckqualität Ihrer Fotos.

Hinweis 2 Der Drucker unterstützt viele Videodateiformate, jedoch nicht alle. Eine Liste der unterstützten Videodateiformate finden Sie unter Druckerspezifikationen auf Seite 77.

Bearbeiten oder Optimieren von Fotos

Sie können Fotos auf verschiedenste Weise bearbeiten und optimieren. Dies ist in folgenden Abschnitten beschrieben:

- Fotonachbearbeitung
- Zuschneiden von Fotos
- Entfernen des Rote-Augen-Effekts aus den Fotos
- Verwenden der Augenkorrektur für Haustiere
- Anpassen der Fotohelligkeit
- Fotos retuschieren

Fotonachbearbeitung

Mit „Foto nachbearbeiten“ werden Ihre Fotos durch HP Real Life Technologies verbessert, die:

- Fotos scharfzeichnen.
- Die dunklen Bereiche eines Fotos verbessern, ohne dass die hellen Bereiche des Fotos davon beeinträchtigt werden.
- Allgemein die Helligkeit, die Farbe und den Kontrast von Fotos verbessern.
- Fotos automatisch ausrichten. Viele Digitalkameras zeichnen Bilder in einem Format auf, das nicht für die gängigen Fotopapierformate wie 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) geeignet ist. Bilder werden deshalb von Druckern bei Bedarf entsprechend zugeschnitten. Die Funktion zur automatischen Ausrichtung erkennt die wichtigen Motive im Foto und verhindert, dass diese abgeschnitten werden.

Fotonachbearbeitung ist standardmäßig aktiviert, sofern die Einstellung **Druckqualität** nicht auf **Normal (schnell)** gesetzt ist. Im Modus **Normal (schnell)** können Sie **Fotonachbearbeitung** im Menü **Voreinstellungen** aktivieren. Wenn Sie ein Foto ohne die mit **Fotonachbearbeitung** erzielten Verbesserungen drucken möchten, schalten Sie die Funktion **Fotonachbearbeitung** im Menü **Voreinstellungen** aus.

So schalten Sie „Foto nachbearbeiten“ aus

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf die eingeblendeten Pfeile, um zur Menüoption **Voreinstellungen** zu navigieren.
3. Tippen Sie auf **Voreinstellungen** und dann auf **Fotonachbearbeitung**.
4. Tippen Sie auf **Aus**.

Die Fotonachbearbeitungsfunktion bleibt bis zur nächsten Aktivierung ausgeschaltet. Für Bluetooth- oder PictBridge-Druckvorgänge ist die Fotonachbearbeitung hingegen stets aktiviert.

Zuschneiden von Fotos

Mit der Zuschneidefunktion können Sie das aktuelle Foto zuschneiden. Sie können die Größe des zugeschnittenen Fotobereichs ändern.

So schneiden Sie ein Foto zu:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, wenn Sie ein Foto in der Einzelansicht betrachten.
2. Tippen Sie auf **Zuschneiden**.
3. Passen Sie den zuzuschneidenden Bereich über die Symbole **Vergrößern** und **Verkleinern** an.
   Der Zuschneiderahmen zeigt an, welche Bereiche des Fotos abgeschnitten werden. Wenn das Foto infolge des Zuschneidens nur noch mit einer Druckauflösung von weniger als 100 dpi gedruckt werden kann, wird der Zuschneiderahmen rot dargestellt.
4. Tippen Sie auf das Symbol **Drehen**, wenn der Zuschneiderahmen um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden soll.
5. Ziehen Sie den Zuschneiderahmen mit dem Finger oder dem Stift, um den Rahmen neu zu positionieren, und tippen Sie dann auf **Fertig** und auf **Drucken**.

Entfernen des Rote-Augen-Effekts aus den Fotos

Der Drucker bietet eine Funktion zum Korrigieren des Rote-Augen-Effekts, der bei Aufnahmen mit Blitz auftreten kann.

So entfernen Sie rote Augen:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Rote Augen entfernen**.
4. Tippen Sie auf **Ein**, um rote Augen aus allen Fotos zu entfernen. Tippen Sie auf **Aus**, um das Entfernen roter Augen in allen Fotos rückgängig zu machen.

Verwenden der Augenkorrektur für Haustiere

Der Drucker bietet eine Funktion zur Beseitigung des Augenglüh-Effekts, der bei Aufnahmen mit Blitz auftreten kann.

So verwenden Sie die Augenkorrektur für Haustiere:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, wenn Sie ein Foto in der Einzelansicht betrachten.
2. Tippen Sie auf **Augenkorrektur für Haustiere**.

Anpassen der Fotohelligkeit

Sie können die Helligkeit eines Fotos verändern, um mehr Glanz zu erhalten und um feine oder auch verfremdende Änderungen daran vorzunehmen.

So passen Sie die Helligkeit von Fotos an:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, wenn Sie ein Foto in der Einzelansicht betrachten.
2. Tippen Sie auf **Helligkeit**.
3. Stellen Sie durch Tippen auf die Pfeile die gewünschte Helligkeit ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**. Tippen Sie anschließend auf **Drucken**.

Fotos retuschieren

Mit der Retuschierfunktion können Sie unerwünschte Details, wie etwa Narben oder Flecken, aus Ihren Fotos entfernen.

So verbessern Sie ein Foto:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, wenn Sie ein Foto in der Einzelansicht betrachten.
2. Tippen Sie auf **Retuschieren**.
3. Mit der Zoom-Taste können Sie das Auswahlrechteck präzise über dem zu bearbeitenden Bereich positionieren. Legen Sie das Auswahlrechteck mit dem Stift oder dem Finger über den Bildausschnitt, der retuschiert werden soll. Tippen Sie auf **Korrigieren**.
4. Tippen Sie auf **Fertig** und dann auf **Drucken**.
   Retuschierte Fotos können nicht gespeichert werden. Drucken Sie die benötigte Anzahl von Exemplaren des retuschierten Fotos, bevor Sie den Drucker ausschalten und die Speicherkarte entfernen.

5 Drucken über einen Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit dem an einen Computer angeschlossenen HP Photosmart A630 Series-Drucker Fotos aus einem Bildbearbeitungsprogramm drucken.

Folgende Themen werden behandelt:

- Druckersoftware
- Übertragen von Fotos auf einen Computer
- Optimieren von Fotos
- Ändern der Druckeinstellungen für den Druckauftrag
- Drucken von Fotos
- HP Photosmart-Software

Druckersoftware

Nach Anschluss an einen Computer wird der Drucker von der auf dem Computer installierten Druckersoftware gesteuert. Mit dieser auch als Druckertreiber bezeichneten Software können Sie die Druckeinstellungen ändern und Druckaufträge ausführen.

Informationen zum Installieren der Software finden Sie in den Einrichtungsanweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten sind, und unter Softwareinstallation auf Seite 85.

Hinweis Das Dialogfenster mit den Druckereigenschaften wird auch als Dialogfenster "Druckeinstellungen" bezeichnet.

So greifen Sie auf die Druckeinstellungen zu:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.

Übertragen von Fotos auf einen Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Fotos und andere Dateien von einer in den Drucker eingesetzten Speicherkarte auf einen angeschlossenen Computer übertragen.

Hinweis Richten Sie den Drucker ein, und installieren Sie die Druckersoftware, bevor Sie versuchen, Fotos an einen angeschlossenen Computer zu übertragen. Andernfalls ist die Übertragung von Fotos nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Softwareinstallation auf Seite 85.

So übertragen Sie Fotos von einer Speicherkarte auf einen angeschlossenen Computer:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte mit Fotos in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz des Druckers ein.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computer.

3. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   ▲ Wenn eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, öffnen Sie den Ordner, der die Speicherkarte repräsentiert. Doppelklicken Sie andernfalls auf **Arbeitsplatz**, und doppelklicken Sie dann auf das Laufwerk, das der Speicherkarte zugewiesen ist.

   Macintosh

   ▲ Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das USB-Laufwerkssymbol, das die Speicherkarte repräsentiert.

4. Ziehen Sie die Dateien von der Speicherkarte an einen Speicherort auf dem Computer.

   Hinweis Sie können Dateien auch im Windows Explorer bzw. im Macintosh Finder vom Computer auf die Speicherkarte kopieren.

So übertragen Sie andere Dateien von einer Speicherkarte auf einen angeschlossenen Computer:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte mit Nicht-Foto-Dateien in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz des Druckers ein.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   ▲ Wenn eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, öffnen Sie den Ordner, der die Speicherkarte repräsentiert. Doppelklicken Sie andernfalls auf **Arbeitsplatz**, und doppelklicken Sie dann auf das Laufwerk, das der Speicherkarte zugewiesen ist.

   Macintosh

   ▲ Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das USB-Laufwerkssymbol, das die Speicherkarte repräsentiert.

3. Ziehen Sie die Dateien von der Speicherkarte an einen Speicherort auf dem Computer.

   Hinweis Sie können Dateien auch im Windows Explorer bzw. im Macintosh Finder vom Computer auf die Speicherkarte kopieren.

So löschen Sie Fotos oder Dateien von einer Speicherkarte:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte mit Dateien in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz des Druckers ein.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   ▲ Wenn eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, öffnen Sie den Ordner, der die Speicherkarte repräsentiert. Doppelklicken Sie andernfalls auf **Arbeitsplatz**, und doppelklicken Sie dann auf das Laufwerk, das der Speicherkarte zugewiesen ist.

   Macintosh

   ▲ Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das USB-Laufwerkssymbol, das die Speicherkarte repräsentiert.

3. Wählen Sie die gewünschten Dateien aus, und löschen Sie diese.

So übertragen Sie Fotos von einer Speicherkarte auf ein anderes Speichergerät:

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   Wenn die Speicherkarte bereits eingesetzt ist, gehen Sie wie folgt vor:

   ▲ Schließen Sie eine kompatible Kamera oder ein kompatibles Flash-Laufwerk an den vorderen Kameraanschluss des Druckers an.

   Wenn bereits ein Speichergerät (z. B. eine Kamera oder ein Flash-Laufwerk) angeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

   ▲ Setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Steckplatz an der Vorderseite des Druckers ein.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Druckeranzeige, um die Fotos von der Speicherkarte auf das andere Speichergerät zu übertragen.
3. Entfernen Sie entweder das Speichergerät oder die Speicherkarte, und drücken Sie **Drucken**, um fortzufahren.

Hinweis Sie können keine Fotos von einem Speichergerät auf eine Speicherkarte übertragen.

Optimieren von Fotos

HP Real Life technologies optimiert die Qualität von gedruckten Fotos.

- Die Funktion „Rote Augen entfernen“ verringert den Rote-Augen-Effekt, der bei Aufnahmen mit Blitz auftreten kann.
- Mit der Funktion „Fotonachbearbeitung“ können undeutliche Fotos verbessert und andere Fehler beseitigt werden.

So ändern Sie die Nachbearbeitungseinstellung von HP Real Life Technologies:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Wählen Sie den Bereich **HP Real Life-Technologien** aus.
3. Wählen Sie die Option **Fotonachbearbeitung** oder **Rote Augen entfernen** für das zu druckende Foto aus.

Ändern der Druckeinstellungen für den Druckauftrag

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Druckeinstellungen wie Papiertyp oder Druckqualität ändern können, wenn Sie über einen Computer drucken. Folgende Themen werden behandelt:

- Ändern der Druckqualität
- Ändern des Papiertyps
- Ändern des Papierformats

Ändern der Druckqualität

Wählen Sie die Druckqualität und Geschwindigkeit aus, um den Fotodruck zu optimieren.

So wählen Sie die Druckqualität und Druckgeschwindigkeit aus:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.
c. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.

3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papiertyp** auf den eingelegten Papiertyp.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Druckqualität** die geeignete Qualitätseinstellung für Ihr Projekt aus.

Druckqualitätseinstellungen

- **Automatisch:** Die verwendete Einstellung richtet sich nach anderen Einstellungen, etwa dem Papiertyp.
- **Optimal**: Bietet den besten Kompromiss zwischen hoher Druckqualität und Druckgeschwindigkeit. Diese Einstellung kann für qualitativ hochwertige Druckausgaben verwendet werden. Die meisten Dokumente werden jedoch langsamer als im Modus **Normal** gedruckt.
- **Normal**: Bietet den besten Kompromiss zwischen Druckqualität und Druckgeschwindigkeit. Diese Einstellung ist für die meisten Dokumente geeignet.
- **Normal (schnell):** Die Druckgeschwindigkeit ist höher als bei der Einstellung **Normal**.

Ändern des Papiertyps

Sie erzielen optimale Druckergebnisse, wenn Sie den Papiertyp stets auf die für den Druckauftrag ausgewählten Medien abstimmen.

So wählen Sie einen bestimmten Papiertyp aus:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.

3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papiertyp** auf den eingelegten Papiertyp.

Ändern des Papierformats

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wählen Sie immer den Papiertyp aus, der tatsächlich für den Druckauftrag verwendet wird.

So wählen Sie das Papierformat aus:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.

3. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papierformat** auf das Format des eingelegten Papiers.

Hinweis Wählen Sie für den randlosen Druck ein Papierformat aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randlos**.

Drucken von Fotos

In diesem Abschnitt wird das Drucken verschiedener Fototypen beschrieben. Folgende Themen werden behandelt:

- Drucken von randlosen Fotos
- Drucken von Fotos mit Rand
- Drucken von Postkarten
- Drucken von Panoramafotos
- Drucken auf Karteikarten und anderen kleinformatigen Druckmedien

Drucken von randlosen Fotos

Mit der Option für den randlosen Druck können Sie Papier bis an den Rand bedrucken.

Richtlinien

- Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden Sie unter Optimieren von Fotos auf Seite 43.
- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier nicht zerknittert oder gewellt ist.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien darauf, dass die Papierfachkapazität nicht überschritten wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.

So drucken Sie ein randloses Foto:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randlos**.
6. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papierformat** auf das Format des eingelegten Papiers.
7. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).
   Wenn Sie auf Fotopapier mit Abreißstreifen gedruckt haben, entfernen Sie den Streifen, um ein vollständig randloses Bild zu erhalten.

Drucken von Fotos mit Rand

Richtlinien

- Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden Sie unter Optimieren von Fotos auf Seite 43.
- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier nicht zerknittert oder gewellt ist.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien darauf, dass die Papierfachkapazität nicht überschritten wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.

So drucken Sie ein Foto mit Rand:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.
5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randlos**.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).

Drucken von Postkarten

Richtlinien

- Verwenden Sie nur Karten und andere kleinformatige Druckmedien, die mit den Spezifikationen der Papierformate für diesen Drucker übereinstimmen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien darauf, dass die Papierfachkapazität nicht überschritten wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.

So drucken Sie Postkarten:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.
5. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papiertyp** auf den eingelegten Papiertyp.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).

Drucken von Panoramafotos

Für echten Panoramadruck müssen Sie Panoramafotos aufgenommen haben. Außerdem sollten Sie HP Panoramapapier im Format 10 x 30 cm (4 x 12 Zoll) verwenden.

Richtlinien

- Informationen zur Verwendung der Optionen zum Drucken von Fotos finden Sie unter Optimieren von Fotos auf Seite 43.
- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Fotopapier nicht zerknittert oder gewellt ist.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien darauf, dass die Papierfachkapazität nicht überschritten wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.

Hinweis Wenn in der verwendeten Anwendung eine Option zum Drucken von Fotos verfügbar ist, befolgen Sie die diesbezüglichen Anweisungen in der Anwendung. Gehen Sie andernfalls wie folgt vor:

So drucken Sie Panoramafotos:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.

5. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papierformat** auf das Format des eingelegten Papiers.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).

Hinweis Wählen Sie für den randlosen Druck ein Papierformat für Panoramadruck aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randlos**.

Drucken auf Karteikarten und anderen kleinformatigen Druckmedien

Richtlinien

- Verwenden Sie nur Karten und andere kleinformatige Druckmedien, die mit den Spezifikationen der Papierformate für diesen Drucker übereinstimmen.
- Achten Sie beim Einlegen von Druckmedien darauf, dass die Papierfachkapazität nicht überschritten wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt Druckerspezifikationen auf Seite 77.
- Beim Drucken auf Normalpapier (z. B. Karteikarten) verringert sich die Druckqualität. Dies ist normal und stellt kein Problem dar. Das Drucken auf Normalpapier empfiehlt sich für Druckaufträge, bei denen die Druckqualität nicht wichtig ist (z. B. Entwürfe).

So drucken Sie auf Karteikarten oder andere kleinformatige Druckmedien:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.

5. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Papiertyp** auf **Anderes Normalpapier**.
6. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).

HP Photosmart-Software

Mit der Software Photosmart Essential (nur Windows), die über das Internet heruntergeladen werden kann, können Sie digitale Bilder organisieren, anzeigen, bearbeiten, freigeben und drucken sowie Spezialprojekte erstellen.

So laden Sie die HP Photosmart-Software herunter (nur Windows):

▲ Wählen Sie **Start** > **Alle Programme** >**HP** > **HP Photosmart A630 Series** > **HP Photosmart Essential Software Website**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 Wartung

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Wartungsarbeiten beschrieben, die zur hohen Leistungsfähigkeit Ihres Druckers beitragen und das Erstellen von Fotos höchster Qualität begünstigen.

- Ausrichten der Druckpatrone
- Automatisches Reinigen der Druckpatrone
- Anzeigen des geschätzten Tintenfüllstands
- Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone
- Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung
- Anzeigen von Bestellinformationen für Druckpatronen
- Drucken einer Testseite
- Drucken einer Beispielseite
- Lagern des Druckers und der Druckpatrone

Ausrichten der Druckpatrone

Nach dem Einsetzen einer neuen Druckpatrone wird diese vom Drucker automatisch ausgerichtet. Sie können die Druckpatrone auch später jederzeit ausrichten, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Anzeichen dafür, dass Sie die Druckpatrone manuell ausrichten müssen, sind randlos angelegte Dokumente, die mit Abstand zur Blattkante gedruckt werden, sowie schlechte Farb- oder Druckqualität.

So richten Sie die Druckpatrone über den Drucker aus:

1. Legen Sie ein Blatt HP Advanced Fotopapier in das Zufuhrfach ein.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
3. Berühren Sie die Option **Patrone**.
4. Tippen Sie auf **Druckpatrone ausrichten**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Automatisches Reinigen der Druckpatrone

Wenn Linien oder Punkte auf den gedruckten Seiten fehlen oder die Druckausgabe Streifen aufweist, befindet sich möglicherweise zu wenig Tinte in der Druckpatrone, oder die Druckpatrone muss gereinigt werden.

△ **Vorsicht** Reinigen Sie die Druckpatrone nur, wenn dies erforderlich ist, da hierbei viel Tinte verbraucht und die Lebensdauer der Patrone verkürzt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Patrone automatisch zu reinigen:

So reinigen Sie die Druckpatrone über den Drucker:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Berühren Sie die Option **Patrone**.
3. Tippen Sie auf **Druckpatronen reinigen**, und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn nach der Reinigung noch immer Linien und Punkte in den Dokumenten fehlen, tauschen Sie die Druckpatrone aus.

Anzeigen des geschätzten Tintenfüllstands

Sie können den geschätzten Tintenfüllstand der im Drucker eingesetzten Druckpatrone am Drucker anzeigen. Die Druckeranzeige enthält ein Tintenfüllstandssymbol, das die ungefähre Menge der in der Druckpatrone verbleibenden Tinte angibt:

Hinweis 1 Die Warnungen und Hinweise in Bezug auf die Tintenfüllstände sind Schätzwerte, die nur der besseren Planung dienen. Wenn eine Warnung in Bezug auf einen niedrigen Tintenfüllstand angezeigt wird, sollten Sie eine Ersatzpatrone bereithalten, um mögliche Verzögerungen beim Druck zu vermeiden. Sie müssen die Druckpatronen erst auswechseln, wenn die Druckqualität nicht mehr ausreichend ist.

Hinweis 2 Wenn Sie wiederbefüllte Tintenpatronen oder Tintenpatronen einsetzen, die bereits in einem anderen Drucker verwendet wurden, ist die Anzeige des geschätzten Tintenfüllstands ungenau oder nicht möglich.

Hinweis 3 Die Tinte aus den Patronen wird während des Druckprozesses auf unterschiedliche Weise verwendet, einschließlich des Initialisierungsprozesses, der das Gerät und die Druckpatronen auf den Druckvorgang vorbereitet, sowie den Prozess der Druckkopfwartung, durch den die Druckdüsen frei und der Tintenfluss gleichmäßig bleiben. Außerdem verbleibt nach der Verwendung etwas Tinte in der Patrone. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/inkusage.

Druckerstatus anzeigen

So greifen Sie auf den Druckerstatusbildschirm zu:

1. Tippen Sie auf der Touchscreen-Symbolleiste auf **Startseite**, um zum Menü **Photosmart Express** zurückzukehren, falls erforderlich.

2. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
3. Tippen Sie auf **Tools**, um das Menü "Tools" zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Druckerstatus**.
   Das Druckerstatusfenster zeigt Informationen zum Tintenfüllstand, zum Akkustatus und zur geschätzten verbleibenden Bearbeitungszeit für dem gestarteten Druckauftrag. Der Akku ist ein optionales Zubehör. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Optionales Zubehör auf Seite 17.

Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone

Verwenden Sie die HP 110 Dreifarben-Inkjet-Druckpatrone zum Drucken von Schwarzweiß- und Farbfotos.

Mit HP Advanced Fotopapier und Vivera-Tinten drucken Sie wischfeste Fotos in Laborqualität, die Generationen überdauern*.

*Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen durch Wilhelm Imaging Research Inc. oder HP Image Permanence Lab. Details finden Sie unter www.hp.com/go/printpermanence.

△ **Vorsicht** Verwenden Sie unbedingt die richtigen Druckpatronen. Beachten Sie auch, dass HP dringend davon abrät, HP Druckpatronen zu verändern oder nachzufüllen. Schäden, die auf veränderte oder nachgefüllte HP Tintenpatronen zurückzuführen sind, werden nicht von der HP Gewährleistung abgedeckt.

So können Sie eine Druckpatrone einsetzen oder austauschen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und dass sich keine Kartonteile mehr im Drucker befinden.
2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.
3. Ziehen Sie die rosafarbene Schutzfolie von der Druckpatrone ab.

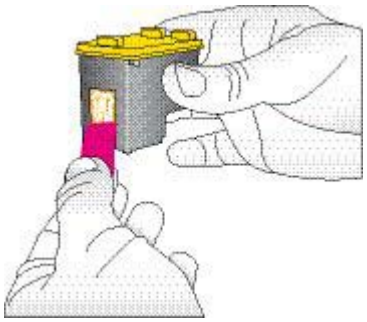

Hinweis Berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte auf der Druckpatrone.

4. Wenn Sie eine Druckpatrone austauschen, drücken Sie die alte Druckpatrone im Drucker nach unten, und ziehen Sie sie aus dem Patronenwagen.
5. Halten Sie die Ersatzdruckpatrone so, dass das Etikett nach oben weist. Schieben Sie die Druckpatrone leicht aufwärts geneigt in den Patronenwagen, so dass die kupferfarbenen Kontakte zuerst eingesetzt werden. Drücken Sie dann die Druckpatrone in den Patronenwagen, bis sie einrastet.

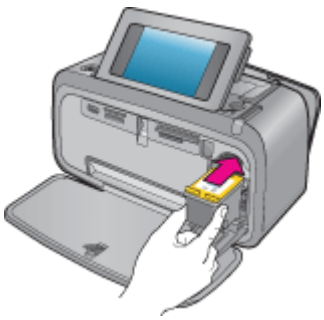

6. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.
7. Befolgen Sie die eingeblendeten Anweisungen.

Hinweis Recyceln Sie die alte Druckpatrone. Das Recyclingprogramm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterial ist in vielen Ländern/Regionen verfügbar und ermöglicht es Ihnen, gebrauchte Druckpatronen kostenlos zu recyceln. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Entfernen von Tinte von der Haut oder der Kleidung

So entfernen Sie Tinte von der Haut oder der Kleidung:

Zu reinigen	Vorgehensweise
Haut	Reinigen Sie die entsprechenden Stellen mit einer grobkörnigen Seife.

Zu reinigen	Vorgehensweise
Weiße Textilien	Waschen Sie die Textilien mit *kaltem* Wasser und Chlorbleiche.
Farbige Textilien	Waschen Sie die Textilien mit *kaltem* Wasser und einem ammoniakhaltigen Reinigungsmittel.

△ **Vorsicht** Verwenden Sie stets kaltes Wasser, um Tinte aus Textilien zu entfernen. Warmes oder heißes Wasser kann dazu führen, dass sich die Tinte im Stoff festsetzt.

Anzeigen von Bestellinformationen für Druckpatronen

Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist und Sie Zugang zum Internet haben, können Sie Druckpatronen online bestellen.

So zeigen Sie Bestellinformationen für Druckpatronen an und nehmen die Bestellung online vor:

1. Wählen Sie im Menü "Datei" einer Anwendung den Befehl **Drucken** aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.

   Windows

   a. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zubehör online bestellen**.

   Macintosh

   ▲ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbrauchsmaterial**.
3. Folgen Sie der Anleitung auf dem Computerbildschirm.

Bestellen Sie HP Papier und anderes Zubehör auf der Website www.hp.com/buy/supplies . Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Ihr Land bzw. Ihre Region aus, befolgen Sie die Schritte zum Auswählen des gewünschten Produkts, und klicken Sie dann auf einen der Links zum Kaufen.

Drucken einer Testseite

Die Informationen auf einer Testseite können hilfreich sein, wenn Sie sich an den HP Support wenden müssen. Diese Testseite gibt u. a. Auskunft zu den Tintenfüllständen, zur Leistung der Druckpatronen und zur Seriennummer des Druckers.

So drucken Sie eine Testseite über den Drucker:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Extras** und dann auf **Testseite drucken**.

Drucken einer Beispielseite

Drucken Sie eine Beispielseite, um die Fotodruckqualität des Druckers zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Papier ordnungsgemäß eingelegt ist.

So drucken Sie eine Beispielseite über den Drucker:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Extras** und dann auf **Beispielseite drucken**.

Lagern des Druckers und der Druckpatrone

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Drucker und die Druckpatrone lagern.

- Lagern des Druckers
- Aufbewahren der Druckpatrone

Lagern des Druckers

Der Drucker ist so konzipiert, dass er lange und kurze Phasen der Inaktivität problemlos übersteht.

Lagern Sie den Drucker in einem geschlossenen Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne starke Temperaturschwankungen.

Aufbewahren der Druckpatrone

Wenn Sie den Drucker aufbewahren, lassen Sie die aktive Druckpatrone stets im Drucker. Der Drucker schützt die Druckpatrone im ausgeschalteten Zustand mit einer Kappe.

△ **Vorsicht** Stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß ausgeschaltet wird, bevor Sie das Netzkabel abziehen. Auf diese Weise wird die Tintenpatrone ordnungsgemäß geschützt.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Wartung der HP Tintenpatronen und garantieren eine einheitliche Druckqualität:

- Nehmen Sie unbenutzte Druckpatronen erst aus ihrer Originalverpackung, wenn Sie diese benötigen. Bewahren Sie Druckpatronen bei Raumtemperatur auf (15 - 35 °C oder 59 - 95 °F).
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst von den Tintendüsen, wenn Sie zum Einsetzen der Tintenpatrone bereit sind. Wenn die Schutzfolie von der Tintenpatrone entfernt wurde, versuchen Sie nicht, sie wieder zu befestigen. Beim erneuten Befestigen der Schutzfolie wird die Tintenpatrone beschädigt.

7 Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie diese Tipps zur Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/support.

Tipp HP empfiehlt die Verwendung eines USB-Kabels mit einer Länge von max. 3 m. Bei Verwendung eines längeren Kabels können Fehler auftreten.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Probleme bei der Softwareinstallation
- Probleme beim Drucken und mit der Hardware
- Probleme beim Drucken über Bluetooth
- Fehlermeldungen zum Gerät

Probleme bei der Softwareinstallation

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Die Installation ist fehlgeschlagen
- Nachdem der Drucker an einen Windows-Computer angeschlossen wurde, wird der Assistent für das Suchen neuer Hardware gestartet
- Der Drucker wird nicht in „Drucker und Faxgeräte“ angezeigt (nur Windows)
- Die Installation wurde nicht automatisch gestartet
- Jedes Mal, wenn ich den Drucker mit meinem Computer verbinde, startet die Softwareinstallation, obwohl ich die Software bereits erfolgreich installiert habe
- Ich möchte den Drucker nur mit dem Computer verbinden, um Fotos zu übertragen. Dennoch wird weiterhin das Software-Installationsprogramm gestartet

Die Installation ist fehlgeschlagen

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Virussoftware deaktivieren
- Lösung 2: Lizenzvereinbarung während der Installation akzeptieren
- Lösung 3: Installation wiederholen

Lösung 1: Virussoftware deaktivieren

Lösung

1. Deinstallieren Sie die Druckersoftware:

   Windows

   a. Wählen Sie im Menü **Start** von Windows **Programme** > **HP** > **HP Photosmart A630 Series** > **Deinstallieren**.

   b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

   Macintosh

   a. Doppelklicken Sie auf den Ordner **Programme**:**Hewlett-Packard**.

   b. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das **HP Deinstallationsprogramm**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Stoppen oder deaktivieren Sie alle aktiven Virenschutzprogramme.
3. Beenden Sie alle derzeit ausgeführten Anwendungen.

4. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.
5. Installieren Sie die Druckersoftware entsprechend den im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Anweisungen neu.

Mögliche Ursache: Möglicherweise liegt ein Konflikt mit dem Virenschutzprogramm oder mit einer anderen Software vor, die im Hintergrund auf Ihrem Computer ausgeführt wird. Dieser Konflikt hat die erfolgreiche Installation der Software verhindert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Lizenzvereinbarung während der Installation akzeptieren

Lösung: Ziehen Sie das USB-Kabel ab, schließen Sie es wieder an, und akzeptieren Sie während der Installation die Lizenzvereinbarung.

Mögliche Ursache: Möglicherweise haben Sie während der Installation die Lizenzvereinbarung nicht akzeptiert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Installation wiederholen

Lösung: Ziehen Sie das USB-Kabel ab, schließen Sie es wieder an, und wiederholen Sie dann die Installation.

Mögliche Ursache: Möglicherweise haben Sie die Installation versehentlich abgebrochen.

Nachdem der Drucker an einen Windows-Computer angeschlossen wurde, wird der Assistent für das Suchen neuer Hardware gestartet

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Option „Softwareinstallationsmodus“ im Druckermenü aktiviert ist.

So aktivieren Sie den Softwareinstallationsmodus:

1. Brechen Sie den Assistenten "Neue Hardware gefunden" ab, und trennen Sie den Drucker vom Computer.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
3. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Softwareinstallationsmodus**.
5. Stellen Sie sicher, dass die Option **Ein** aktiviert ist.
6. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.

Mögliche Ursache: Der Softwareinstallationsmodus ist nicht aktiviert.

Der Drucker wird nicht in „Drucker und Faxgeräte“ angezeigt (nur Windows)

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Installation wiederholen
- Lösung 2: Softwareinstallationsmodus deaktivieren

Lösung 1: Installation wiederholen

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Software installiert ist. Der Ordner „HP“ des Windows-Menüs „Start“ muss einen Ordner mit dem Namen „HP Photosmart 630 Series“ enthalten. Wenn der Ordner nicht im Menü „Start“ angezeigt wird, wiederholen Sie die Installation.

Mögliche Ursache: Die Installation wurde aus einem unbekannten Grund nicht ordnungsgemäß beendet.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Softwareinstallationsmodus deaktivieren

Lösung: Deaktivieren Sie den Softwareinstallationsmodus, und prüfen Sie anschließend, ob der Drucker in **Drucker und Faxgeräte** angezeigt wird.

So deaktivieren Sie den Softwareinstallationsmodus:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Softwareinstallationsmodus**.
4. Stellen Sie sicher, dass **Aus** ausgewählt ist.
5. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.
6. Überprüfen Sie, ob der Drucker in **Drucker und Faxgeräte** angezeigt wird.

Mögliche Ursache: Die Installation wurde möglicherweise nicht abgeschlossen.

Die Installation wurde nicht automatisch gestartet

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Installation manuell starten
- Lösung 2: Sicherstellen, dass der Softwareinstallationsmodus aktiviert ist
- Lösung 3: Drucker aus- und wieder einschalten
- Lösung 4: Einen Laufwerksbuchstaben bereitstellen

Lösung 1: Installation manuell starten

Lösung: Starten Sie die Installation manuell. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Druckeranzeige.

Mögliche Ursache: Autoplay ist deaktiviert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Sicherstellen, dass der Softwareinstallationsmodus aktiviert ist

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Option „Softwareinstallationsmodus“ im Druckermenü aktiviert ist.

So aktivieren Sie den Softwareinstallationsmodus:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Softwareinstallationsmodus**.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option **Ein** aktiviert ist.
5. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.

Mögliche Ursache: Der Softwareinstallationsmodus ist möglicherweise deaktiviert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Drucker aus- und wieder einschalten

Lösung

▲ Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.

Mögliche Ursache: Sie haben die Installation abgebrochen oder die Druckersoftware nach der Installation wieder deinstalliert.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 4: Einen Laufwerksbuchstaben bereitstellen

Lösung: In einem Unternehmensnetzwerk sind möglicherweise zahlreiche Laufwerksbuchstaben auf dem Computer konfiguriert. Es muss ein Laufwerksbuchstabe vor dem ersten für ein Netzlaufwerk reservierten Buchstaben verfügbar sein. Andernfalls kann die Installation nicht gestartet werden.

Mögliche Ursache: Es ist kein Laufwerksbuchstabe vor dem ersten für ein Netzlaufwerk reservierten Buchstaben verfügbar.

Jedes Mal, wenn ich den Drucker mit meinem Computer verbinde, startet die Softwareinstallation, obwohl ich die Software bereits erfolgreich installiert habe

Lösung: Deaktivieren Sie **Softwareinstallationsmodus** im Menü **Voreinstellungen** des Menüs **Einrichtung**.

Ich möchte den Drucker nur mit dem Computer verbinden, um Fotos zu übertragen. Dennoch wird weiterhin das Software-Installationsprogramm gestartet

Lösung: Wenn Sie Fotos von Drucker auf den Computer übertragen möchten, ohne die Software zu installieren, deaktivieren Sie am Drucker die Option **Softwareinstallationsmodus** und verbinden den Drucker dann über ein USB-Kabel mit dem Computer.

So deaktivieren Sie den Softwareinstallationsmodus:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Softwareinstallationsmodus**.
4. Stellen Sie sicher, dass **Aus** ausgewählt ist.
5. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.
6. Überprüfen Sie, ob der Drucker in **Drucker und Faxgeräte** angezeigt wird.

Probleme beim Drucken und mit der Hardware

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Der Drucker ist zwar angeschlossen, aber er lässt sich nicht einschalten
- Der Ausdruck wurde nicht ausgegeben
- Die Kommunikation zwischen Computer und Drucker wurde unterbrochen
- Der Drucker druckt nicht, wenn er über ein anderes USB-Gerät per USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird
- Eine Meldung zu einem unbekannten Gerät wurde angezeigt (nur Windows)
- Das Dokument oder Foto wurde nicht mit den gewählten Druckeinstellungen gedruckt
- Der Drucker druckt keine randlosen Fotos
- Fotos vom Computer konnten nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden

- Der Drucker hat eine leere Seite ausgegeben
- Teile des gedruckten Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert
- Die Druckqualität ist schlecht

Der Drucker ist zwar angeschlossen, aber er lässt sich nicht einschalten.

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Netzkabel prüfen
- Lösung 2: Einmal (und nicht zu schnell) die Taste Ein drücken
- Lösung 3: Netzstecker des Produkts ziehen und Kontakt mit dem Online-Support aufnehmen

Lösung 1: Netzkabel prüfen

Lösung

- Möglicherweise ist der Drucker an eine ausgeschaltete Steckerleiste angeschlossen. Schalten Sie die Steckerleiste und anschließend den Drucker ein.
- Möglicherweise ist der Drucker an eine inkompatible Stromquelle angeschlossen. Wenn Sie ins Ausland reisen, vergewissern Sie sich, dass die Stromquellen in Ihrem Reiseland/Ihrer Reiseregion den Anforderungen für die Netzspannung und das Netzkabel des Druckers entsprechen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert. So überprüfen Sie das Netzteil:
  - Stellen Sie sicher, dass das Netzteil am Computer und an einer geeigneten Stromquelle angeschlossen ist.
  - Halten Sie die **Netztaste (Ein)** am Drucker gedrückt. Wenn die LED der **Netztaste (Ein)** aufleuchtet, funktioniert das Netzteil ordnungsgemäß. Wenn sie nicht leuchtet, besuchen Sie die Website www.hp.com/support, oder wenden Sie sich an den HP Support.
- Wenn das Produkt an eine Steckerleiste angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass diese eingeschaltet ist. Wenn die Leiste eingeschaltet ist, aber das Produkt dennoch nicht mit Strom versorgt wird, liegt ein Problem mit der Steckdose vor.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist der Drucker nicht an eine Stromquelle angeschlossen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Einmal (und nicht zu schnell) die Taste Ein drücken

Lösung: Das Produkt reagiert unter Umständen nicht, wenn Sie die Taste Ein zu schnell drücken. Drücken Sie die Taste Ein einmal. Es kann ein paar Minuten dauern, bis das Produkt eingeschaltet wird. Wenn Sie während dieser Zeit erneut die Taste Ein drücken, wird das Produkt wieder ausgeschaltet.

Mögliche Ursache: Sie haben die Taste Ein zu schnell gedrückt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Netzstecker des Produkts ziehen und Kontakt mit dem Online-Support aufnehmen

Lösung: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, warten Sie 10 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Prüfen Sie, ob sich das Gerät einschaltet. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den HP Support.

Die Support-Optionen und die jeweilige Verfügbarkeit sind je nach Produkt, Land/Region und Sprache unterschiedlich.

Rufen Sie die folgende Webseite auf: www.hp.com/support. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region, und klicken Sie dann auf **Kontakt zu HP**, um zu erfahren, wie Sie sich an den technischen Support wenden können.

Mögliche Ursache: Möglicherweise liegt ein mechanischer Defekt am Produkt vor.

Der Ausdruck wurde nicht ausgegeben

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung: So beseitigen Sie den Papierstau:

- Wenn das Papier nur teilweise ausgegeben wurde, ziehen Sie es vorsichtig in Ihre Richtung heraus.
- Wurde das Papier im Drucker eingeklemmt, versuchen Sie, es von der Druckerrückseite aus zu entfernen.
  - Nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhrfach heraus.
  - Ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig an der Druckerrückseite heraus.
- Wenn Sie die Papierkante nicht erreichen können, gehen Sie wie folgt vor:
  - Schalten Sie den Drucker aus.
  - Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker überprüft dann, ob sich Papier im Papierpfad befindet und wirft dieses automatisch aus.
- Drücken Sie zum Fortsetzen die Taste **OK**.

Mögliche Ursache: Das Papier ist beim Drucken stecken geblieben.

Lösung: Weitere Informationen erhalten Sie im nächsten Abschnitt.

Mögliche Ursache: Die Kommunikation zwischen Computer und Drucker wurde unterbrochen.

Die Kommunikation zwischen Computer und Drucker wurde unterbrochen

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Sicherstellen, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist
- Lösung 2: Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- Lösung 3: Sicherstellen, dass das Netzkabel des Druckers ordnungsgemäß angeschlossen ist
- Lösung 4: Warten, bis der USB-Hub nicht mehr ausgelastet ist, und den Druckvorgang wiederholen

Lösung 1: Sicherstellen, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel fest in den Computer und in den USB-Anschluss auf der Druckerrückseite eingesteckt ist.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist der Drucker nicht an den Computer angeschlossen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest am Drucker angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist der Drucker ausgeschaltet.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Sicherstellen, dass das Netzkabel des Druckers ordnungsgemäß angeschlossen ist

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest am Drucker angeschlossen und der Drucker eingeschaltet ist.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist der Drucker nicht an eine Stromquelle angeschlossen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 4: Warten, bis der USB-Hub nicht mehr ausgelastet ist, und den Druckvorgang wiederholen

Lösung: Warten Sie, bis der Zugriff auf das andere Gerät beendet ist, und verbinden Sie den Drucker direkt mit dem Computer.

Wenn ein HP Photosmart-Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **Wiederholen**, um die Verbindung erneut herzustellen.

Mögliche Ursache: Möglicherweise verwenden Sie einen USB-Hub oder eine Dockingstation, mit dem/der mehrere Geräte verbunden sind. Der Zugriff auf ein anderes Gerät kann die Verbindung zum Drucker vorübergehend unterbrechen.

Der Drucker druckt nicht, wenn er über ein anderes USB-Gerät per USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schließen Sie den Drucker direkt an einen USB-Anschluss am Computer an.
3. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß mit dem Computer und dem USB-Anschluss auf der Druckerrückseite verbunden ist.
4. Trennen Sie die Verbindungen zwischen allen USB-Geräten (einschließlich Hub) und dem Computer.
5. Schalten Sie den Computer ein.
6. Starten Sie den Druckvorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie Schritte unter Verwendung eines anderen USB-Anschlusses am Computer.

Mögliche Ursache: Die beidseitige Kommunikation zwischen Drucker und Computer wurde möglicherweise durch ein anderes Gerät am Hub unterbrochen.

Eine Meldung zu einem unbekannten Gerät wurde angezeigt (nur Windows)

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung

1. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Drucker ab.
2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab.
3. Warten Sie ca. zehn Sekunden.
4. Stecken Sie das Netzkabel wieder in den Drucker ein.
5. Verbinden Sie das USB-Kabel wieder mit dem USB-Anschluss auf der Druckerrückseite.
6. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie das Netz- und das USB-Kabel vom Drucker ab, und deinstallieren Sie die Druckersoftware.
   a. Wählen Sie im Menü **Start** von Windows **Alle Programme** > **HP** > **HP Photosmart A630 Series** > **Deinstallieren**.
   b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
7. Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie ihn wieder ein.
8. Starten Sie den Computer neu.
9. Installieren Sie die Druckersoftware neu. Schließen Sie dazu den Drucker wieder mit dem USB-Kabel an den Computer an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mögliche Ursache: Möglicherweise hat sich im Kabel zwischen Drucker und Computer statische Elektrizität aufgebaut.

Die Software konnte den Drucker nicht erkennen. Möglicherweise liegt ein Problem mit der USB-Verbindung zum Drucker vor.

Das Dokument oder Foto wurde nicht mit den gewählten Druckeinstellungen gedruckt

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung

So wählen Sie Druckeinstellungen aus:

1. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
3. Wählen Sie nach Bedarf weitere Druckeinstellungen aus, und klicken Sie dann auf **OK** (Windows) oder **Drucken** (Mac OS).

Mögliche Ursache: Möglicherweise weichen die Standardeinstellungen des Druckers von den Einstellungen in der Anwendung ab. Die Einstellungen in der Anwendung haben Vorrang vor den Druckereinstellungen.

Der Drucker druckt keine randlosen Fotos

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung

So aktivieren Sie den randlosen Druck beim Drucken über das Bedienfeld des Druckers:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Randlos**.
4. Tippen Sie auf **Ein**, um den randlosen Druck zu aktivieren.

So aktivieren Sie den randlosen Druck beim Drucken von einem Computer:

1. Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
2. Legen Sie geeignetes Papier für den aktuellen Druckauftrag ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19.
3. Öffnen Sie die zu druckende Datei.
4. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

Macintosh

a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
c. Wählen Sie den Bereich **Druckerfunktionen** aus.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randlos**.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist die Option für den randlosen Druck deaktiviert.

Fotos vom Computer konnten nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung: Wenn die Speicherkarte über einen Schreibschutzschalter verfügt, stellen Sie diesen auf die entriegelte Position.

Mögliche Ursache: Die Speicherkarte ist möglicherweise schreibgeschützt.

Der Drucker hat eine leere Seite ausgegeben

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung: Drucken Sie eine Testseite. Lesen Sie dazu den Abschnitt Drucken einer Testseite auf Seite 54. Tauschen Sie ggf. die Druckpatrone aus. Lesen Sie dazu den Abschnitt Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist die Druckpatrone leer.

Teile des gedruckten Dokuments fehlen oder sind falsch positioniert

Versuchen Sie folgende Lösung für dieses Problem.

Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Papierformat ausgewählt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ändern des Papierformats auf Seite 44.

Mögliche Ursache: Möglicherweise haben Sie das falsche Papierformat ausgewählt.

Die Druckqualität ist schlecht

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Bildgröße reduzieren
- Lösung 2: Richtiges Papier verwenden
- Lösung 3: Richtige Seite des Papiers bedrucken
- Lösung 4: Druckpatrone reinigen
- Lösung 5: Falls nötig, Druckpatrone austauschen

Lösung 1: Bildgröße reduzieren

Lösung: Verringern Sie die Bildgröße, und starten Sie den Druckvorgang erneut. Wenn Sie in Zukunft optimale Ergebnisse erzielen möchten, stellen Sie die Digitalkamera auf eine höhere Auflösung ein.

Mögliche Ursache: Möglicherweise haben Sie an der Digitalkamera eine geringe Auflösung ausgewählt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Richtiges Papier verwenden

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Papiertyp verwenden. Optimale Ergebnisse beim Fotodruck erzielen Sie mit HP Fotopapier.

Verwenden Sie je nach Druckauftrag Spezialpapier anstelle von Normalpapier. Optimale Ergebnisse beim Fotodruck erzielen Sie mit HP Fotopapier.

Mögliche Ursache: Möglicherweise verwenden Sie nicht den geeigneten Papiertyp für das Projekt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Richtige Seite des Papiers bedrucken

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben eingelegt wurde.

Mögliche Ursache: Möglicherweise bedrucken Sie die falsche Papierseite.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 4: Druckpatrone reinigen

Lösung: Reinigen Sie die Druckpatrone. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Reinigen der Druckpatrone auf Seite 51.

Mögliche Ursache: Möglicherweise müssen Sie die Druckpatrone reinigen.

Lösung 5: Falls nötig, Druckpatrone austauschen

Lösung: Drucken Sie eine Testseite. Lesen Sie dazu den Abschnitt Drucken einer Testseite auf Seite 54. Tauschen Sie ggf. die Druckpatrone aus. Lesen Sie dazu den Abschnitt Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52.

Hinweis Die Warnungen und Hinweise in Bezug auf die Tintenfüllstände sind Schätzwerte, die nur der besseren Planung dienen. Wenn eine Warnung in Bezug auf einen niedrigen Tintenfüllstand angezeigt wird, sollten Sie eine Ersatzpatrone bereithalten, um mögliche Verzögerungen beim Druck zu vermeiden. Sie müssen die Druckpatronen erst auswechseln, wenn die Druckqualität nicht mehr ausreichend ist.

Mögliche Ursache: Möglicherweise ist die Druckpatrone fast leer.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Probleme beim Drucken über Bluetooth

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste auf der Website www.hp.com/support. Lesen Sie außerdem die Dokumentation des HP Bluetooth Wireless-Druckeradapters (falls verwendet) und des Bluetooth-Geräts.

- Das Bluetooth-Gerät kann den Drucker nicht erkennen

- Der Drucker hat keine Seite ausgegeben
- Die Druckqualität ist schlecht
- Das Foto wurde mit Rand gedruckt
- Der Computer kann den Gerätenamen nicht über die Bluetooth-Verbindung festlegen

Das Bluetooth-Gerät kann den Drucker nicht erkennen

Probieren Sie die folgenden Lösungswege aus, um dieses Problem zu beheben. Wenn sich das Problem mit dem ersten Lösungsweg nicht lösen lässt, probieren Sie die weiteren Lösungswege aus, bis das Problem behoben ist.

- Lösung 1: Warten, bis der Bluetooth-Drucker für den Datenempfang bereit ist
- Lösung 2: Einstellung der Bluetooth-Sichtbarkeit prüfen
- Lösung 3: Einstellung der Bluetooth-Sicherheitsstufe prüfen
- Lösung 4: Sicherstellen, dass Sie den richtigen Bluetooth-Schlüssel verwenden
- Lösung 5: Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Drucker verringern

Lösung 1: Warten, bis der Bluetooth-Drucker für den Datenempfang bereit ist

Lösung: Wenn Sie den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter verwenden, setzen Sie ihn in den Kameraanschluss an der Vorderseite des Druckers ein. Die LED am Adapter blinkt, wenn dieser zum Empfangen von Daten bereit ist.

Mögliche Ursache: Der HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter oder der Drucker selbst ist möglicherweise nicht für den Datenempfang bereit.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 2: Einstellung der Bluetooth-Sichtbarkeit prüfen

Lösung

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Tools**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth** und dann auf **Sichtbarkeit**.
4. Tippen Sie auf **Für alle sichtbar**.

Mögliche Ursache: Die Bluetooth **Sichtbarkeit** ist möglicherweise auf **Nicht verfügbar** eingestellt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 3: Einstellung der Bluetooth-Sicherheitsstufe prüfen

Lösung

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Tools**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**.
4. Tippen Sie auf **Sicherheitsstufe**.
5. Tippen Sie auf **Niedrig**.

Mögliche Ursache: Die **Bluetooth-Sicherheitsstufe** ist möglicherweise auf **Hoch** eingestellt.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 4: Sicherstellen, dass Sie den richtigen Bluetooth-Schlüssel verwenden

Lösung: Sie müssen am Bluetooth-Gerät den richtigen Kennwortschlüssel für den Drucker eingeben.

Mögliche Ursache: Der vom Bluetooth-Gerät für den Drucker verwendete Kennwortschlüssel (PIN) ist möglicherweise falsch.

Wenn das Problem weiterhin besteht, probieren Sie den nächsten Lösungsweg aus.

Lösung 5: Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Drucker verringern

Lösung: Bringen Sie das Gerät mit Bluetooth-Funktechnologie dichter an den Drucker heran. Der empfohlene Maximalabstand für Bluetooth-Verbindungen mit dem Drucker beträgt 10 m.

Mögliche Ursache: Möglicherweise sind Sie zu weit vom Drucker entfernt.

Der Drucker hat keine Seite ausgegeben.

Lösung: Eine Liste der vom Drucker unterstützten Dateiformate finden Sie unter Spezifikationen auf Seite 77.

Mögliche Ursache: Möglicherweise hat der Drucker den vom Bluetooth-Gerät gesendeten Dateityp nicht erkannt.

Die Druckqualität ist schlecht.

Lösung: Wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten, stellen Sie Ihre Digitalkamera auf eine höhere Auflösung ein. Mit VGA-Kameras (beispielsweise in einem Mobiltelefon) aufgenommene Fotos sind möglicherweise nicht für eine hochwertige Druckausgabe geeignet, da die Auflösung nicht ausreicht.

Mögliche Ursache: Möglicherweise wurde das gedruckte Foto mit geringer Auflösung aufgenommen.

Das Foto wurde mit Rand gedruckt.

Lösung: Wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts, oder besuchen Sie dessen Support-Website, um sich die neuesten Aktualisierungen der Druckanwendung zu beschaffen.

Mögliche Ursache: Die auf dem Bluetooth-Gerät installierte Druckanwendung unterstützt möglicherweise nicht den randlosen Druck.

Der Computer kann den Gerätenamen nicht über die Bluetooth-Verbindung festlegen.

Lösung: Legen Sie den Bluetooth-Gerätenamen im Menü zur Druckereinrichtung fest.

Verwenden Sie die folgende Anleitung, um den Bluetooth-Gerätenamen festzulegen.

1. Tippen Sie auf das Symbol **Einrichtung**, um das Menü "Einrichtung" aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Einrichten“ auf Seite 13.
2. Tippen Sie auf **Tools**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth** und dann auf **Gerätename**.
4. Wählen Sie im Menü in der Liste der Gerätenamen ein Bluetooth-Gerät aus.

Mögliche Ursache: Der Bluetooth-Gerätename wird nicht im Druckermenü festgelegt.

Fehlermeldungen zum Gerät

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fehlermeldungen, die bei Anschluss des Druckers an einen Computer angezeigt werden können:

- Geringer Tintenfüllstand
- Die Druckpatrone ist nahezu verbraucht oder beschädigt
- Die Druckpatrone fehlt oder ist falsch
- Der Patronenwagen klemmt
- Im Drucker ist kein Papier vorhanden
- Ein Papierstau ist aufgetreten
- Das eingelegte Papier stimmt nicht mit dem ausgewählten Papierformat überein
- Setzen Sie immer nur eine Speicherkarte ein
- Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor

Geringer Tintenfüllstand

Lösung: Halten Sie eine Ersatzpatrone bereit, um Unterbrechungen beim Drucken zu vermeiden. Sie müssen die Druckpatrone jedoch erst austauschen, wenn sich die Druckqualität stark verschlechtert. Wenn Sie eine wiederbefüllte oder nachgebaute Druckpatrone einsetzen oder eine Druckpatrone, die bereits in einem anderen Drucker verwendet wurde, ist die Anzeige des Tintenstands ungenau oder sie fehlt.

Hinweis Die Warnungen und Hinweise in Bezug auf die Tintenfüllstände sind Schätzwerte, die nur der besseren Planung dienen. Wenn eine Warnung in Bezug auf einen niedrigen Tintenfüllstand angezeigt wird, sollten Sie eine Ersatzpatrone bereithalten, um mögliche Verzögerungen beim Druck zu vermeiden. Sie müssen die Druckpatronen erst auswechseln, wenn die Druckqualität nicht mehr ausreichend ist.

Mögliche Ursache: Die Druckpatrone weist vermutlich einen niedrigen Tintenfüllstand auf und muss möglicherweise bald ausgetauscht werden.

Die Druckpatrone ist nahezu verbraucht oder beschädigt.

Lösung: Überprüfen Sie die Patrone, und tauschen Sie diese ggf. aus.

So beheben Sie Probleme mit einer Druckpatrone:

1. Ersetzen Sie nachgebaute oder wiederbefüllte Druckpatronen (sofern eingesetzt) durch Original HP Produkte.
2. Nehmen Sie die Druckpatrone heraus, und setzen Sie diese wieder ein. Lesen Sie dazu den Abschnitt Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Druckpatrone mit dem Drucker kompatibel ist.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Druckpatrone aus.

Mögliche Ursache: Die Druckpatrone ist möglicherweise alt oder beschädigt.

Die Druckpatrone fehlt oder ist falsch

Lösung: Überprüfen Sie die Patrone, und tauschen Sie diese ggf. aus.

So beheben Sie Probleme mit einer Druckpatrone:

1. Ersetzen Sie nachgebaute oder wiederbefüllte Druckpatronen (sofern eingesetzt) durch Original HP Produkte.
2. Nehmen Sie die Druckpatrone heraus, und setzen Sie diese wieder ein. Lesen Sie dazu den Abschnitt Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Druckpatrone mit dem Drucker kompatibel ist.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Druckpatrone aus.

Mögliche Ursache: Die Druckpatrone fehlt, wurde falsch eingesetzt oder wird von den Einstellungen für Land/Region des Druckers nicht unterstützt. Lesen Sie dazu den Abschnitt Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone auf Seite 52.

Der Patronenwagen klemmt

Lösung: Schalten Sie das Produkt aus, und öffnen Sie Druckpatronenklappe, um sich Zugang zum Patronenwagen zu verschaffen. Entfernen Sie alle Objekte, die den Patronenwagen blockieren (einschließlich Verpackungsmaterial), und schalten Sie das Produkt wieder ein.

Mögliche Ursache: Ein Hindernis blockiert den Weg des Patronenwagens oder der Wartungsstation der Druckpatronen. Besuchen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/support.

Im Drucker ist kein Papier vorhanden

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass das Papier in das richtige Fach eingelegt wurde. Weitere Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie unter Einlegen von Papier auf Seite 19 sowie in den Einrichtungsanweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten sind.

Ein Papierstau ist aufgetreten

Lösung: So beseitigen Sie den Papierstau:

- Wenn das Papier nur teilweise ausgegeben wurde, ziehen Sie es vorsichtig in Ihre Richtung heraus.
- Wurde das Papier im Drucker eingeklemmt, versuchen Sie, es von der Druckerrückseite aus zu entfernen.
  - Nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhrfach heraus.
  - Ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig an der Druckerrückseite heraus.
- Wenn Sie die Papierkante nicht erreichen können, gehen Sie wie folgt vor:
  - Schalten Sie den Drucker aus.
  - Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker überprüft dann, ob sich Papier im Papierpfad befindet und wirft dieses automatisch aus.
- Drücken Sie zum Fortsetzen die Taste **OK**.

Das eingelegte Papier stimmt nicht mit dem ausgewählten Papierformat überein

Lösung: Das eingelegte Papier stimmt nicht mit dem ausgewählten Papierformat überein. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ändern Sie den für den Druckauftrag ausgewählten Papiertyp.
2. Wenn der Drucker über mehrere Papierfächer verfügt, stellen Sie sicher, dass das richtige Papierfach für den Druckauftrag ausgewählt wurde.
3. Stellen Sie sicher, dass das richtige Papier im Papierfach eingelegt ist.

Setzen Sie immer nur eine Speicherkarte ein.

Lösung: Im Drucker sind zwei verschiedene Typen von Speicherkarten zugleich eingesetzt. Es kann auch sein, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, obwohl eine Digitalkamera an den Kameraanschluss angeschlossen ist. Nehmen Sie Speicherkarten heraus, oder trennen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker, so dass nur eine Speicherkarte im Drucker eingesetzt oder nur eine Kamera mit dem Drucker verbunden ist.

Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor.

Lösung: Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor. Kopieren Sie Ihre Bilder direkt auf einen Computer, und formatieren Sie die Karte dann mit Hilfe der Kamera neu.

---

8 Shop für Tintenzubehör und -Verbrauchsmaterialien

Eine Liste der Bestellnummern für Druckpatronen finden Sie in der gedruckten Dokumentation des HP Photosmart. Druckpatronen können online auf der HP Website bestellt werden. Sie können sich darüber hinaus an einen HP Händler vor Ort wenden, um die richtigen Bestellnummern für Ihr Gerät zu ermitteln und um Druckpatronen zu beziehen.

Bestellen Sie HP Papier und anderes Zubehör auf der Website www.hp.com/buy/supplies . Wählen Sie bei entsprechender Anweisungsaufforderung Ihr Land bzw. Ihre Region aus, befolgen Sie die Schritte zum Auswählen des gewünschten Produkts, und klicken Sie dann auf einen der Links zum Kaufen.

Hinweis 1 Derzeit sind einige Teile der HP Website nur in Englisch verfügbar.

Hinweis 2 Die Online-Bestellung von Druckpatronen wird nicht in allen Ländern/Regionen unterstützt. Falls dies in Ihrem Land/Ihrer Region nicht möglich ist, erhalten Sie bei Ihrem HP Händler vor Ort Informationen zum Bestellen von Druckpatronen.

So bestellen Sie Patronen von einem angeschlossenen Computer aus:

1. Öffnen Sie eine Datei in einer Anwendung, mit der gedruckt werden kann.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   a. Wählen Sie **Datei** und danach **Drucken** aus.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.
   c. Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

   Hinweis Die Schritte zum Aufrufen des Dialogfensteres für die Druckereigenschaften können je nach Softwareanwendung variieren.

   Macintosh

   a. Wählen Sie **Datei** und anschließend **Drucken**.
   b. Vergewissern Sie sich, dass der HP Photosmart A630 Series ausgewählt ist.

3. Klicken Sie auf **Zubehör online bestellen** (Windows) oder auf **Verbrauchsmaterialien** (Mac OS).

9 HP Gewährleistung und Support

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Nachschlagen auf der HP Support Website
- Telefonischer HP Support
- Zusätzliche Gewährleistungsoptionen

Die vollständige Gewährleistungserklärung finden Sie im Grundlagenhandbuch, das Sie mit dem Produkt erhalten haben.

Nachschlagen auf der HP Support Website

Schlagen Sie in der mit dem Drucker gelieferten Dokumentation nach. Wenn Sie hier die erforderlichen Informationen nicht finden können, sehen Sie auf der HP Support Website nach.

So nutzen Sie den Online-Support

1. Besuchen Sie die HP Support-Website www.hp.com/support. Der Online-Support von HP steht allen HP Kunden zur Verfügung. Unsere Kunden erhalten hier immer die neuesten Produktinformationen und Hilfestellung von unseren erfahrenen Experten:
   - Schneller Kontakt mit qualifizierten Support-Mitarbeitern
   - Aktualisierungen der Software und Druckertreiber für den HP Photosmart
   - Wichtige Produktinformationen zum HP Photosmart und Lösungen für häufig auftretende Probleme
   - Proaktive Geräteaktualisierungen, Support-Hinweise und HP Neuigkeiten, die nach der Registrierung des HP Photosmart verfügbar sind
2. Nur Europa: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler. Wenn beim HP Photosmart ein Hardwareproblem vorliegt, werden Sie aufgefordert, den Drucker zu Ihrem Händler zu bringen. (Während der Dauer der eingeschränkten Gewährleistung ist die Reparatur kostenlos. Danach werden Ihnen die Arbeitszeit und die Ersatzteile in Rechnung gestellt.)
3. Wenn Sie die erforderlichen Informationen online nicht finden können, rufen Sie den HP Support an. Die Support-Optionen und die jeweilige Verfügbarkeit sind je nach Gerät, Land/Region, Sprache und Zeitraum für den telefonischen Support unterschiedlich.

Telefonischer HP Support

Eine Liste mit Support-Telefonnummern finden Sie in der gedruckten Dokumentation.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu folgenden Themen:

- Dauer des telefonischen Supports
- Anrufen beim HP Support
- Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports

Dauer des telefonischen Supports

Telefon-Support ist in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika (einschließlich Mexiko) für den Zeitraum von einem Jahr verfügbar. Informationen zur Dauer des telefonischen Supports in Europa, im Nahen Osten und in Afrika finden Sie auf der Website www.hp.com/support. Es fallen die üblichen Telefongebühren an.

Anrufen beim HP Support

Begeben Sie sich an Ihren Computer, und stellen Sie ggf. den HP Photosmart in Reichweite auf. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellnummer des Geräts (auf dem Etikett an der Vorderseite)
- Seriennummer des Geräts (auf dem Etikett an der Rück- oder Unterseite)

- Wortlaut der Meldungen, die im Problemfall angezeigt werden
- Antworten auf die folgenden Fragen:
  - Ist dieses Problem schon einmal aufgetreten?
  - Können Sie das Problem reproduzieren?
  - Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor das Problem aufgetreten ist?
  - Ist etwas anderes geschehen, bevor das Problem aufgetreten ist (z. B. ein Gewitter, das Gerät wurde transportiert usw.)?

Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports

Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports können Sie das HP Unterstützungsangebot gegen eine Gebühr weiterhin in Anspruch nehmen. Sie erhalten auch Unterstützung auf der HP Support-Website www.hp.com/support. Wenden Sie sich an Ihren HP Händler, oder rufen Sie die Support-Telefonnummer für Ihr Land/Ihre Region an, und erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung.

Zusätzliche Gewährleistungsoptionen

Gegen eine Gebühr sind erweiterte Wartungspläne für den Drucker verfügbar. Besuchen Sie die Website www.hp.com/support, und wählen Sie Ihr Land/Ihre Region und Ihre Sprache aus. Im Bereich für Dienstleistungen und Gewährleistung finden Sie Informationen zu den erweiterten Wartungsplänen.

10 Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Mindestanforderungen für die Installation der HP Photosmart Software. Außerdem finden Sie hier ausgewählte Druckerspezifikationen.

- Systemanforderungen
- Druckerspezifikationen

Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows XP Home, XP Professional, x64 Edition oder Vista

Mac OS X 10.4 oder höher

Prozessor

- **Windows XP Home und XP Professional**: Beliebiger Intel® Pentium® II, Celeron® oder kompatibler Prozessor mit 233 MHz (Pentium III mit 300 MHz oder mehr empfohlen)
- **x64 Edition**: Pentium 4 mit Intel EM64T-Unterstützung
- **Vista**: 800 MHz 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (1 GHz oder mehr empfohlen)
- **Mac OS:** PowerPC G3 oder höher, oder Intel Core Prozessor

RAM

- **Windows XP Home und XP Professional**: 128 MB (256 MB oder mehr empfohlen)
- **x64 Edition**: 512 MB (1 GB oder mehr empfohlen)
- **Vista**: 512 MB (1 GB oder mehr empfohlen)
- **Mac OS:** 256 MB oder mehr (mindestens 512 MB empfohlen)

Freier Festplattenspeicher

10 MB

Grafikanzeige

SVGA 800 x 600, 16-Bit-Farbgrafikkarte (32-Bit-Farbgrafikkarte empfohlen)

Browser

Windows: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 oder höher

Mac OS: Beliebiger Web-Browser

Anschlussmöglichkeiten

- USB-Anschluss und USB-Kabel (separat erhältlich), wenn über einen Computer gedruckt wird
- Internetzugang empfohlen
  Für die 64-Bit-Versionen von Windows XP und Vista ist ein Internetzugang erforderlich.

Druckerspezifikationen

Anschlussmöglichkeiten

USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit: Windows XP Home, XP Professional oder x64 Edition

HP empfiehlt für das USB-Kabel eine Maximallänge von 3 m (10 Fuß).

PictBridge: über den Kameraanschluss

Ränder

0,0 mm (0,0 Zoll) oben; 0,0 mm (0,0 Zoll) unten; 0,0 mm (0,0 Zoll) links/rechts

Bilddateiformate

JPEG Baseline

Videodateiformate

Motion JPEG AVI

Motion JPEG Quicktime

MPEG-1

Druckmedienformate

Fotopapier 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll), 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll)

Fotopapier 10 x 15 cm mit 1,25 cm Abreißstreifen (4 x 6 Zoll mit 0,5 Zoll Abreißstreifen)

	Karteikarten 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) A6-Karten 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) Karten im Format L 90 x 127 mm (3,5 x 5 Zoll) Karten im Format L 90 x 127 mm mit 12,5 mm Abreißstreifen (3,5 x 5 Zoll mit 0,5 Zoll Abreißstreifen) Hagaki Nur beim Drucken über einen Computer unterstützt: 101 x 203 mm (4 x 8 Zoll), Panoramafotopapier: 10 x 30 cm (4 x 12 Zoll)
Druckmedientypen HP Advanced Fotopapier (empfohlen) Karten (Karteikarten, A6, Format L)	**Umgebungsbedingungen**: Die Ausgabe kann durch starke elektromagnetische Felder gestört werden. **Betrieb (maximal)**: 5 bis 40°C, 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit **Betrieb (empfohlen)**: 15 bis 35 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Papierfach Papier mit einem Format bis 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) **Fassungsvermögen des Papierfachs** 20 Blätter Fotopapier, maximale Dicke 292 µm (11,5 mil) pro Blatt 10 Blätter Fotopapier 10 x 30 cm (4 x 12 Zoll) für Panoramadruck	**Druckpatrone** Dreifarbige HP 110 Inkjet-Druckpatrone Informationen zur Druckleistung/Ergiebigkeit von Druckpatronen finden Sie unter www.hp.com/pageyield.
Stromverbrauch (Mittelwert) Drucken: 11,5 W Energiesparmodus: 3,8 W Aus: 0,43 W	**Modellnummer des Netzteils** HP Teilenummer 0957-2121 (Nordamerika), 100 bis 240 V~ (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) HP Teilenummer 0957-2120 (in allen anderen Ländern), 100 bis 240 V~ (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)

11 Informationen zur Zulassung und zum Umweltschutz

Die folgenden Zulassungs- und Umweltschutzinformationen betreffen die Drucker der HP Photosmart A630 Series.

- Zulassungshinweise
- Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung
- EU Declaration of Conformity

Zulassungshinweise

Die folgenden Zulassungshinweise betreffen nur die Drucker der HP Photosmart A630 Series.

- FCC statement
- LED indicator statement

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LED indicator statement

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung

Hewlett-Packard hat sich der umweltfreundlichen Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte verpflichtet. Der Drucker kann recycelt werden. Die Anzahl der verwendeten Materialien wurde auf ein Minimum reduziert, ohne die Funktionalität und Zuverlässigkeit des Druckers einzuschränken. Verbundstoffe wurden so entwickelt, dass sie einfach zu trennen sind. Die Befestigungs- und Verbindungsteile sind gut sichtbar und leicht zugänglich und können mit regulären Werkzeugen abmontiert werden. Wichtige Komponenten wurden so entwickelt, dass bei Demontage- und Reparaturarbeiten leicht darauf zugegriffen werden kann.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der HP Website unter:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- Papier
- Kunststoff
- Datenblätter zur Materialsicherheit
- Recycling-Programm
- Recycling-Programm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien
- Leistungsaufnahme
- Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

Papier

Dieses Produkt ist für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309 und EN 12281:2002 geeignet.

Kunststoff

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 Gramm sind gemäß internationalen Normen gekennzeichnet, um die Identifizierung des Kunststoffs zu Recyclingzwecken nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts zu vereinfachen.

Datenblätter zur Materialsicherheit

Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf der HP Webseite unter:

www.hp.com/go/msds

Recycling-Programm

HP bietet in vielen Ländern/Regionen eine wachsende Anzahl von Rückgabe- und Recycling-Programmen an und kooperiert mit einigen der weltweit größten Recycling-Zentren für Elektronik. Durch den Wiederverkauf seiner gängigsten Produkte trägt HP zur Bewahrung natürlicher Ressourcen bei.

Weitere Informationen zum Recycling von HP Produkten finden Sie auf folgender Website:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Recycling-Programm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterialien

HP setzt sich für den Schutz der Umwelt ein. Das Recycling-Programm für HP Inkjet-Verbrauchsmaterial wird in vielen Ländern/Regionen angeboten und ermöglicht es Ihnen, gebrauchte Druckpatronen kostenlos einer Wiederverwertung zuzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Leistungsaufnahme

Der Energieverbrauch sinkt im Bereitschafts- oder Energiesparmodus erheblich. Dadurch werden natürliche Ressourcen und Geld eingespart, ohne die Leistungsfähigkeit des Geräts zu beeinträchtigen. Den Status der ENERGY STAR-Qualifikation des Produkts finden Sie auf dem Merkblatt oder unter den technischen Daten. Qualifizierte Produkte sind auch unter der folgenden Adresse aufgeführt: http://www.hp.com/go/energystar

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

English

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Deutsch

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Italiano

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Español

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Česky

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace probíhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Suomi

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Ελληνικά

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Magyar

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Latviski

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Lietuviškai

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Polski

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Português

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Slovenčina

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpeči taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Slovenščina

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Svenska

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Български

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че да не застрашава човешкото здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта

Română

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a echipamentelor electronice. Colectarea şi reciclarea separată a echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.

EU Declaration of Conformity

Gemäß ISO/IEC 17050-1 und EN 17050-1

Name des Lieferanten:	Hewlett-Packard Company
Anschrift des Lieferanten:	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127-1899 USA
Das Produkt:	
Produktname:	HP Photosmart A630 Series
Zulassungsnummer:	SDGOA-0811
Entspricht den folgenden Produktspezifikationen:	
Sicherheit:	EN 60950-1:2001, IEC 60950-1:2001
EMV:	EN 55022:2006, Klasse B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

(Fortsetzung)

Ergänzende Informationen:

Das Produkt entspricht somit den Anforderungen der Niederspannungsdirektive 2006/95/EC und der EMC-Direktive 2004/108/EC. Es trägt die entsprechende CE-Kennzeichnung.

Fort Collins, Colorado, USA

April 2008

A Softwareinstallation

Zum Lieferumfang des Druckers gehört die HP Software Schnellverbindung. Diese wird automatisch installiert, wenn Sie den Drucker an den Computer anschließen. Nach weniger als zwei Minuten können Sie vom Computer aus drucken.

Hinweis 1 Windows XP oder Vista oder Mac OS X v10.4 oder v10.5.

Windows 64-Bit-Systeme: Laden Sie die Software von der HP Support-Website unter www.hp.com/support herunter.

Hinweis 2 Das für den Anschluss an den Computer benötigte USB 2.0-Kabel wird nicht bei allen Modellen mitgeliefert und muss gegebenenfalls separat erworben werden.

So installieren Sie die Software:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist, und schließen Sie ihn über ein USB-Kabel an den Computer an.
2. Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem aus.

   Windows

   ▲ Die Installation wird automatisch gestartet. Wenn der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird, öffnen Sie **Arbeitsplatz** auf dem Desktop, und doppelklicken Sie auf das Symbol „HP_A630_Series“, um die Installation zu starten.

   Mac

   a. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol für die HP A630-CD.
   b. Doppelklicken Sie im CD-Ordner auf das Symbol für das Installationsprogramm.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computer.